

ROYAL.T


로얄티 전자식 TS 샤워수전 사용설명서

RBE200 / 300 시리즈

- 당사제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 올바른 사용과 안전을 위하여 이 설명서를 잘 읽고 바르게 사용해 주십시오.
- 본 설명서에는 제품보증서가 첨부되어 있습니다. 제품 구입시 반드시 보증서에 기재사항을 기재받으신 후 소중히 보관 하십시오.

차 례

1. 안전상의 주의	1~4
2. 각부분의 명칭	4~5
3. 사용방법	6~7
4. 시간조절	8~9
5. HALF / FULL토수기능	10~11
6. 건전지의 교환	12~13
7. 청소	14~15
8. 고장이라고 생각될 때	16
9. 애프터 서비스에 대하여	17
10. 제품의 사양	17
■ 보증서	18

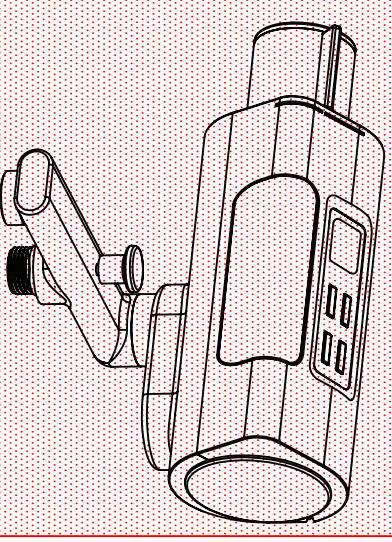

본사유통공장 인천광역시 부평구 청천2동 414-3 (부평 국가산업단지내)
TEL : (032)518-4646 FAX : (032)523-4625, 518-4647

제 2 공 장 인천광역시 남구 주안5동 1385-10(주안 국가산업단지내)
TEL : (032)868-6598~9 FAX : (032)872-1474

서울사무소 서울특별시 강남구 논현동36-8 로얄TOTO빌딩
TEL : (02)3218-6413 FAX : (02)547-3042

- 마케팅팀 (02)3218-6452~4
- 유통영업팀 (02)3218-6415~7
- 시스템영업팀 (02)3218-6426~8
- 특 관 팀 (02)3218-6442~9
- 해외영업팀 (02)3218-6432~3
- 고객상담실 1566-7070

영남지사/부산영업소 부산광역시 강서구 대저1동 1749-16번지
TEL : (051)941-9605 FAX : (051)941-9606

대구영업소 대구광역시 동구 동호동 29-2번지
TEL : (053)965-7978 FAX : (053)965-7978

대전영업소 대전광역시 중구 오류동 154-4 센트리아 오피스텔1717호
TEL : (042)533-2795 FAX : (042)533-2796

광주사무소 광주광역시 북구 신안동 498-10번지
TEL : (062)526-2792 FAX : (062)526-2791

■사용시 문의사항이나 수리를 요청할 때에는
당시 고객상담실로 연락하여 주시기 바랍니다.
고객상담실 ☎1566-7070



1. 안전상의 주의 (안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오.)

이 설명서에는 사용자와 그 밖의 다른 사람들에게 발생할 수도 있는 상해나 재산상의 피해를 사전에 방지하기 위하여 여러가지 안전에 관한 사항이 기재되어 있습니다.

사용하기 전에 잘 읽고 바르게 사용하여 주십시오.

또 읽고 난 후에는 사용자가 언제든지 읽어볼 수 있도록 소중히 보관하여 주십시오.

	경 고	이 표시의 내용을 무시하고 잘못 사용하거나 취급하면 사망 또는 중상을 입을 수도 있다는 것을 나타냅니다.
	주 의	이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 상해 또는 물적손해가 발생할 가능성이 있다는 것을 나타냅니다.

■ 지켜주실 내용의 종류를 다음의 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

	하면 안되는 금지의 표시입니다.
	필히 실시해야 하는 강제내용입니다.

※제품품번에 따라서는 그림과 현품의 형상이 일부 다릅니다.

		경 고
	<ul style="list-style-type: none"> 어린이가 혼자 사용시키지 않도록 하여 주십시오. 화상을 입을 우려가 있습니다. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 타사제품(부품)과 혼용 또는 개조하여 사용하지 마십시오. 온도가 맞지 않아 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산 손해가 발생할 수 있습니다. 	

제 품 보 증 서

- 당사에서는 제정경제부 고시 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품의 고장발생시 당사 고객센터로 연락주시기 바랍니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	전자 T/S식 샤워	모델명	
제품명	년 월 일	보증기간	1년
제품명		연락처	

무상서비스

구입 후 1년 (제품보증기간)이내에 제품이 고장날 경우에 무상서비스를 받을 수 있습니다.

※ 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 하자만 해당됨. (설치미숙, 사용미숙, 사용상부주의등은 제외)

*일반 제품을 영입용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축됩니다. (보증기간 6개월)

유상서비스

1. 보증기간이 경과한 경우
2. 보증기간 이내이나 유상인 경우

① 고장이 아닌 경우

보증기간 이내라 하더라도 점검(수리)을 요청하였으나 고장이 아닌 경우 비용이 청구되므로 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

○ 제품의 기는 사용설명서 및 문제하지 않고 처리하는 간단한 조정시	1회 무상
○ 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	2회부터 유상
○ 초기 설치시 설치물(자가설치포함)에서 제품을 부실하게 설치하여 재설치 필요시	설치 및
○ 제품의 이동, 이사등으로 인한 설치요청시	점검비 유상
○ 고객 요청에 의한 점검시	

② 소비자 과실로 인한 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 당사 및 지정 서비스점의 기술사원이 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
- 당사에서 지정한 소모품 및 옵션품을 사용하지 않아 고장 발생시
- 물유입(침수 및 건전지 교환)등으로 인한 고장발생시

③ 그 밖의 경우

- 화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰등 천재지변 및 자연재해로 인한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

로알TOTO(주)

고객상담실 : 1566-7070

이 보증서는 대한민국내에서만 유효하며 재발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.

9.애프터 서비스에 대하여


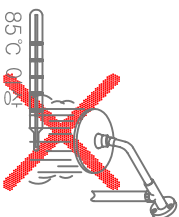
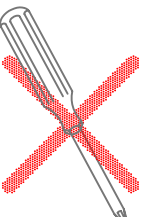
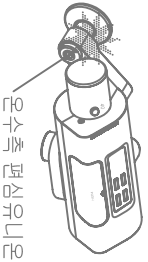
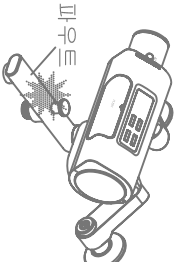
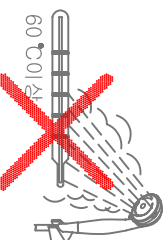

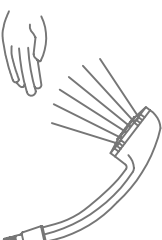
- 수리를 의뢰하기 전에 16페이지의 "8.고장이라고 생각될 때"에 따라 확인한 후에도 이상이 있을 경우에는 온, 냉수측 편심유니온의 스톱밸브를 잠근 후 당사 고객센터로 연락하여 주십시오.
- 연락하실 때에는 다음사항도 함께 알려주세요.
 - 주소,성명,전화번호
 - 제품모델명,구입일자
 - 고장현상,방문희망일

10.제품의 사양

구 분	내 용
주위사용온도	1 ~ 40℃
급수압력	최저필요수압 0.7kgf/cm ² ~ 최고사용수압 7.5kgf/cm ²
전원	일카라인 건전지 "AA"SIZE(LR6) 1.5V ×2EA
토수시간조절	RBE200시리즈 10초 ~ 60초(8단계 내에서 5초 단위로 조절가능) RBE300시리즈 1초 ~ 60초, 1분 ~ 99분(조절가능)
건전지수명	RBE200시리즈 약 2년 (180회 사용기준/1일) RBE300시리즈 약 2.7년 (50회 사용기준/1일)






※건전지 사용수명의 경우 사용환경에 따라 수명이 증감될 수 있습니다.

경 고

	<ul style="list-style-type: none"> ● 온수의 온도는 85℃ 이상 고온이 급수되지 않도록 하십시오. 85℃ 이상 고온으로 사용하면 제품의 수명이 짧아지거나 파손되어 화상을 입거나 누수가되어 재산손해가 발생할 수 있습니다. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 분해는 청소 및 점검에서 허용한 항목이외는 하지 마십시오. 제품이 훼손되어 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 온수측 편심유니온은 매우 뜨거우므로 피부가 직접 닿지 않도록 하십시오. 화상을 입을 수 있습니다. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운물을 사용할 때에는 스파우트가 고온상태에 있음으로 피부가 직접 닿지 않도록 하십시오. 화상을 입을 수 있습니다. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 샤워기에는 온수온도가 60℃ 이상이 되지 않도록 하여주십시오. 샤워헤드가 파손되고 화상 및 상처를 입을 우려가 있습니다. 안전을 위하여 45℃이하로 사용하여 주십시오. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 샤워를 하기 전에 반드시 손으로 적당한 온도인가를 확인한 후 사용하십시오. 뜨거운물이 나오면 화상을 입을 수 있습니다. 	

8. 고장이라고 생각될 때

경 고
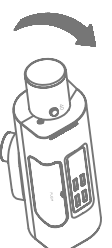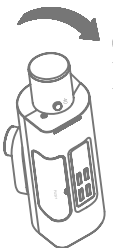
<p>● 사용전에 전환버튼으로 스파우트측인지 샤워측인지를 확인하여 주십시오. 화상을 입을 수 있습니다.</p>		
<p>● 온도조절핸들의 온도위치를 확인한 후 사용하여 주십시오. 뜨거운물이 나와 화상을 입을 수 있습니다.</p>		
<p>● 뜨거운 물을 사용한 후에는 반드시 온도조절핸들을 "40"이하로 되게 조정하여 두십시오. 다음 사용시 뜨거운물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다.</p>		
<p>● 뜨거운물을 사용한 후에는 제품내에 뜨거운물이 남아있지 않도록 잠시 동안 차가운물을 흘려주십시오. 다음 사용시 제품내에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다.</p>		
<p>● 온도조절 핸들을 급하게 돌리면 온도가 급 상승 할 수 있으므로 온도조절 핸들은 천천히 돌려 주세요. 화상을 입을 수 있습니다.</p>		
<p>● 정기적(년 2회)으로 배관 주위의 누수나 흔들림등이 없는가 확인한다. 열화,마모등에서 부품이 파손해 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산 손해가 발생될 수 있습니다.</p>		




- 고장이라 생각될 때에는 수리를 의뢰하기 전에 먼저 다음사항을 확인하신 후 그래도 정상적으로 작동하지 않을 경우에는 애포터 서비스 연락처로 연락하여 주십시오.

현상	점검 항목	조치	참고 페이지
■ 토수량이 적다	편심유니온의 스톱밸브는 완전히 열려 있습니까	스톱밸브로 유량을 조절한다.	P.7 "5)유량조절방법"
	스트레이너, 토수구캅의 막힘은 없습니까	스트레이너, 토수구를 청소한다.	P.14~15 "7.청 소"
■ 뜨거운 물만 나온다	설정 시간이 짧지는 않습니까	사용하기 적당한 시간으로 설정한다.	P.8~9 "4.시간조절"
	냉수측의 스톱밸브는 충분히 열려 있는가	스톱밸브로 유량을 조절한다.	P.6 "1)온도조절"
■ 차가운 물만 나온다	온수측의 스톱밸브는 충분히 열려 있는가	스톱밸브로 유량을 조절한다.	P.6 "1)온도조절"
	온·냉수측의 스톱밸브는 충분히 열려 있는가	스톱밸브로 유량을 조절한다.	P.6 "1)온도조절"
■ 온도 조절이 잘 되지 않는다	스트레이너, 토수구캅의 막힘은 없습니까	스트레이너 토수구를 청소한다.	P.14~15 "7.청 소"
	건전지가 들어가 있습니까	건전지를 넣는다.	P.12~13 "6.건전지의 교환"
■ 물이 나오지 않는다	포시창의 건전지용량 표시가 교체알람을 하고 있지 않습니까	건전지를 교환한다.	P.12~13 "6.건전지의 교환"
	스톱밸브가 닫혀있지 않습니까	스톱밸브를 완전히 연다.	P.7 "5)유량조절방법"
■ 지수가 읽힌다	샤워헤드 각도에 따라 지수시 늦게 지수되거나 시간이 지난 후 약간의 물이 나올 수 있습니다. 이는 샤워헤드 내부의 전류수가 빠져나오는 것으로서 고장이 아닙니다.		
	금수몸통 내부 다이아후레임에 이물질이 묻어있지 않았는지 확인한다.	다이아후레임 패킹의 압력빠진 홀 및 패킹 시트면을 청소한다.	P.14 "7.청 소"

■ 토수구 청소

! 주의

- 제품의 본체 내부는 분해하지 말아 주십시오.
화상, 상처등을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산 손해가 발생할 수 있습니다.

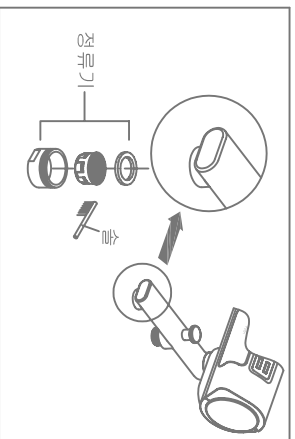


- ① 토수구 캠을 돌려서 빼주십시오.
- ② 정류망에 모인 물질을 솔 등으로 제거하여 주십시오.

■ 레인헤드의 청소

! 주의


- 레인헤드 살수홀에 이물질이 낄 경우 토수량 감소, 물줄기 비산 및 누수가 발생될 수 있으므로 부드러운 솔 및 살수홀을 통과하는 도구를 이용하여 이물질을 제거하여 주십시오.
(제품이 파손되어 재산상의 손해나 사람이 상해를 입을 수 있습니다.)

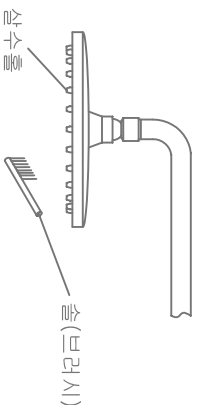

※ 권장청소주기: 1회/월


! 경고

- 스트레이너의 청소 또는 점검을 위하여 제품을 분해할 때에는 반드시 온, 냉수측 편심유니온의 스톱밸브 또는 메인밸브를 잠그고 하세요.
온, 냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입을 수 있으며 가재도구 등을 적셔 재산손해가 발생할 수 있습니다.

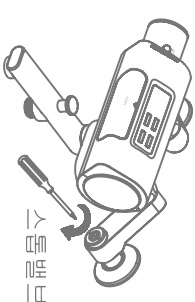


! 주의

- 젯토수 기능으로 하여 얼굴에 직접 분사하지 마세요.
눈이나 귀에 직접 토수되면 상처를 입을 수 있습니다.
(3가지 기능으로 토수할 수 있는 맞사지 헤드 사용시)

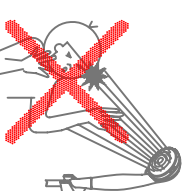


- 제품에 무리한 힘이 가해지지 않도록 올라서거나 기대지 마세요.
제품 파손시 화상 또는 상처를 입을 수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다.

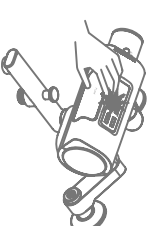


- 신제품전지와 사용한 건전지를 혼용하여 사용하거나 종류가 다른 건전지를 사용하지 말아 주십시오.
건전지의 파열 및 누액에 의해 부상이나 주변을 오손하는 원인이 됩니다.



- 장기간 사용하지 않을 때에는, 스톱밸브 및 배관부의 개폐장치를 닫고 건전지를 떼어 내십시오.
오작동이나 고장등에 의한 예상하지 않은 사고나, 건전지의 누액에 의한 의한 부상이나 주변을 오손하는 원인이 됩니다.

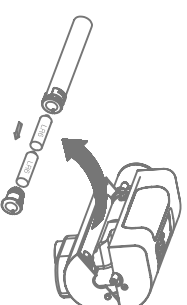

2. 각부분의 명칭

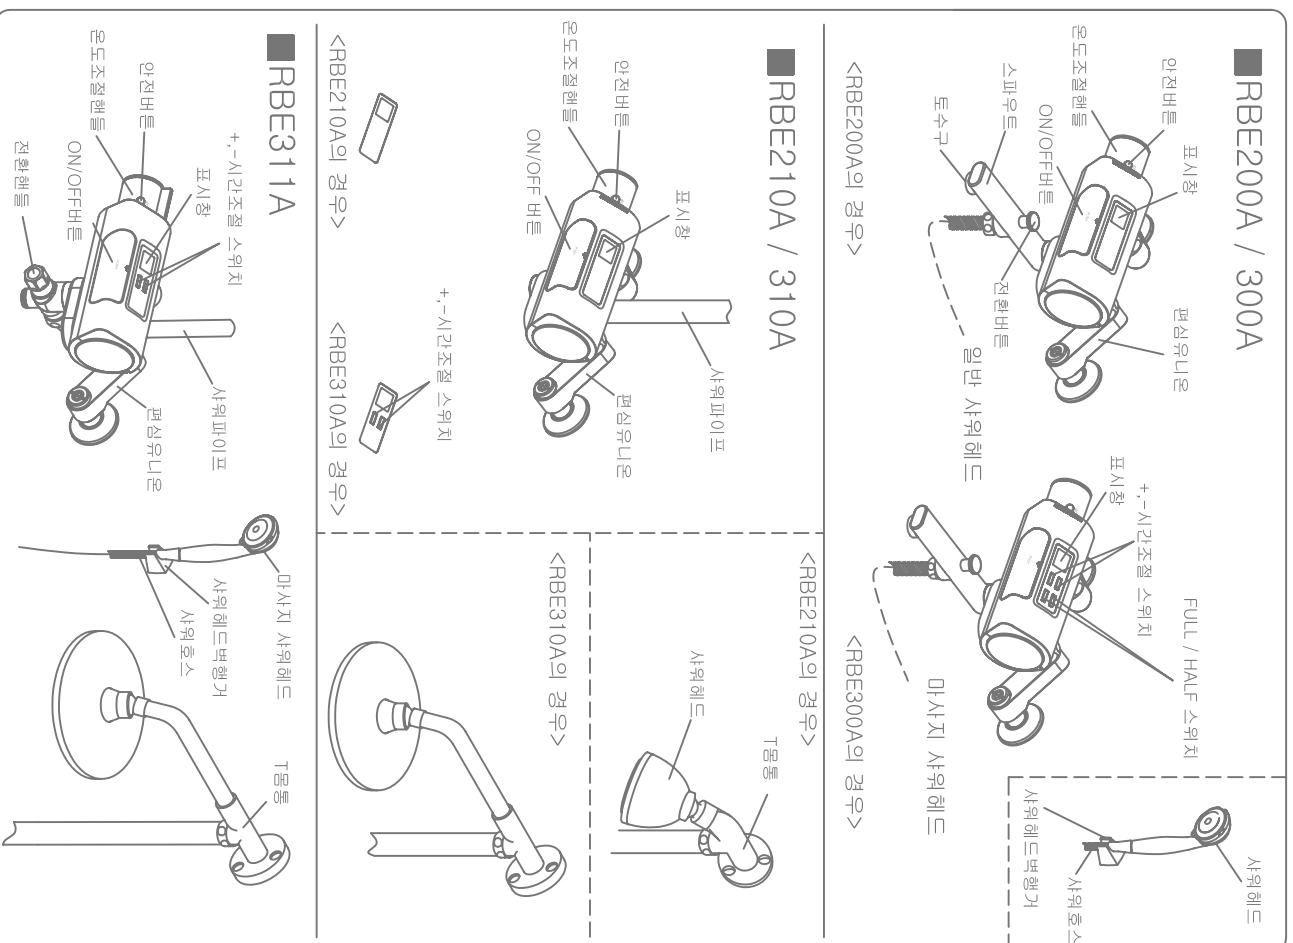


7. 청소

<p>■ 외관 청소</p> <p>! 주의</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 제품의 표면이나 수지부를 손상시키는 아래의 것은 절대로 사용하지 마십시오. 크린저, 표면이 거칠은 합성세제, 산성세제, 염(소금)표백제, 신나, 벤젠, 타일 세척제나 연마분, 나이론 천 등 ● 부드러운 천으로 표면을 자주 닦아주고 때때로 재봉틀 기름이나 카왁스를 전에 묻혀서 문질러 주십시오. ● 타일을 산성세제로 닦았을 때는 타일과 금구를 즉시 깨끗한 물로 닦아 주십시오. ● 제품의 오염이 심할 때에는 부드러운 천에 중성세제를 적당히 묻혀 세척 후 즉시 물로 닦아 주십시오. 	<p>! 주의</p> <p>■ 스트레이너의 청소 및 다이아후레임패킹 청소</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 스트레이너 및 다이아후레임패킹의 청소를 위하여 제품을 분해할 때에는 반드시 온, 냉수측 팬싱유니온의 스톱밸브 또는 메인밸브를 잠그고 하십시오. 온, 냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입을 수 있으며 가재도구 등을 적셔 재산손해가 발생할 수 있습니다. 	<p>팬싱유니온</p> <p>슬레노이드</p> <p>압력배정 홀 및 패킹 시트면을 흐르는 맑은 물에 청소한다.</p>
--	---	---

3. 사용방법

※제품품번에 따라서는 그림과 현품의 형상이 일부 다릅니다.

1) 온도조절

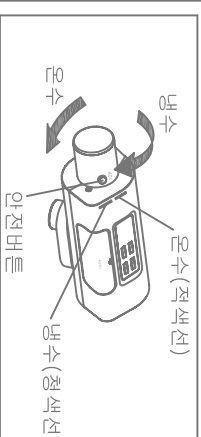


온도조절 핸들을 돌려 사용하기에 알맞은 온도가 되도록 핸들의 안전버튼(적색포인트)의 위치를 냉수(청색선), 온수(적색선)의 알맞은 위치에 놓고 사용하십시오. 핸들을 적색선측으로 돌리면 온수, 청색선측으로 돌리면 냉수가 토출됩니다.

2) 안전보턴



안전상 40℃부근에서 고온으로 넘어가지 않게 잠금장치가 되어있으니 고온을 토수시킬 때에는 안전버튼을 눌러 사용하십시오.
또한 고온의 물을 사용한 후에는 반드시 온도조절 핸들을 "40" 이하로 되게 조정하여 주십시오.


3) 토수 및 지수

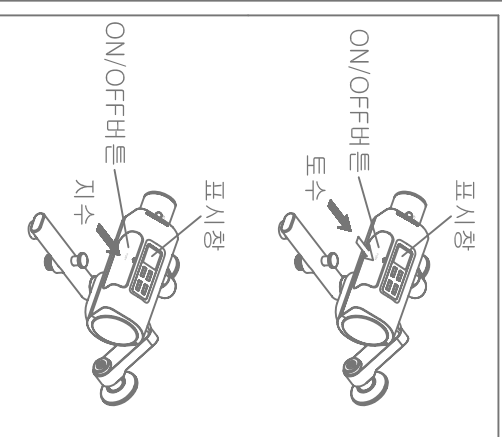

ON/OFF 버튼을 누르면 물이 표시창에 표시된 시간동안 나옵니다.
표시창에 표시된 시간이 카운트된 후 카운터가 종료되면 물이 자동으로 멈추고 표시창에 표시된 시간도 최초 설정된 시간으로 전환됩니다.

토수도중 물을 멈추고자 할 때에는 ON/OFF 버튼을 누르면 물이 즉시 멈추게 됩니다.

④ 빼낸 건전지 홀더용치의 마개를 뒤로 밀어 반시계방향으로 끝까지 돌린 후 마개를 닫겨 빼내어 주십시오.

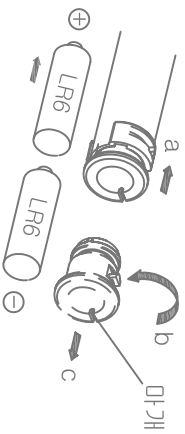

주의

- 건전지 삽입시 건전지 홀더 내부로 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
(젖은 손으로 교체하지 말아 주십시오.)
- 마개의 방수용 U패킹이 훼손되지 않게 주의하여 주십시오.

⑤ 건전지를 그림과 같이 삽입 후 분해의 역순으로 조립하여 주십시오.
※마개를 확실하게 회전시켜 닫아주십시오.


⑥ 건전지 홀더용치를 원위치시키고 케이스 상을 전원선이 끼지 않게 닫은 후 나사를 체결하여 우측면 마개를 닫아주십시오.

주의

- 규정된 건전지 이외의 것은 사용하지 마십시오.
*사용건전지: 알카라인 건전지 AA size(LR6) × 2개
- 건전지 +, - 극성을 정확하게 맞추어 주시기 바랍니다.
- 신품건전지와 사용한 건전지를 혼용하여 사용하지 마십시오.
- 같은 종류의 건전지를 사용하십시오.
- 종류가 다른 건전지 (예: 망간, 알카라인 건전지)를 혼용하여 사용하지 마십시오.
- 사용한 건전지를 쇼트시키거나 충전, 분해, 가열 또는 불속에 넣지 마십시오.
- 건전지의 수명이 완료되면 빠른기간내에 교환하여 주십시오.
- 장기간 방치할 경우 누액이 나와서 전극판을 부식시킵니다.

6. 건전지의 교환

4) 스파우트 및 샤워축 토수 전환방법

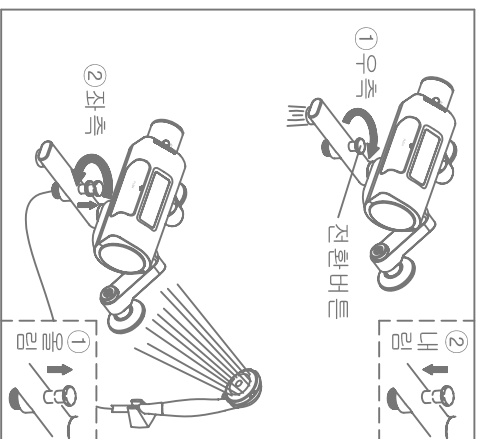

<스파우트축 토수>

샤워축으로 물이 토수되는 상태에서 전환버튼을 우측으로 회전시킨 후 아래로 내리면 스파우트축으로 물이 나옵니다. 지수 후 다음 사용시에도 물이 스파우트축으로 나옵니다.

<샤워축 토수>

스파우트로 물이 토수되는 상태에서 전환버튼을 위로 잡아 당긴 후 좌측으로 회전시키면 물이 샤워축으로 전환되어 나옵니다. 지수 후 다음 사용시에도 물이 샤워축으로 나옵니다.

5) 유량 조절 방법




편심유니온

편심유니온의 스톱밸브를 우측으로 돌리면 유량이 적어지고, 좌측으로 돌리면 유량이 많아집니다.


6) 샤워헤드의 수세 조절

■RBE210A의 경우

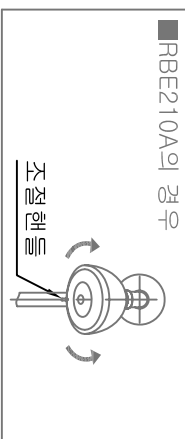

그림과 같이 샤워헤드의 조절핸들을 가볍게 잡고 좌측이나 우측으로 돌리면 각기 다른 토수 기능이 나타납니다.

■RBE300A, 311A의 경우

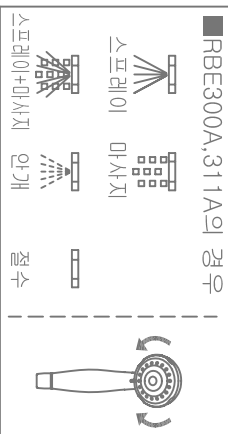

핸드 샤워의 끝부분을 손으로 가볍게 잡고 돌리면 5가지 다른기능이 나타납니다.


1) 건전지 표시용량

건전지 전원의 사용수명을 나타내는 표시에 대한 의미는 다음과 같습니다.

- 건전지 용량 충분상태(전체 용량의 85% 이상)
- 건전지 용량 교환예비상태(전체 용량의 15% 이하)
- 건전지 용량 부족상태(건전지 교체 알람)

2) 건전지 교환의 알람

사용중 건전지의 전원용량이 부족하게 되면 표시창에 다음과 같은 표시로 건전지 교환에 대한 알람표시를 하고 있습니다.

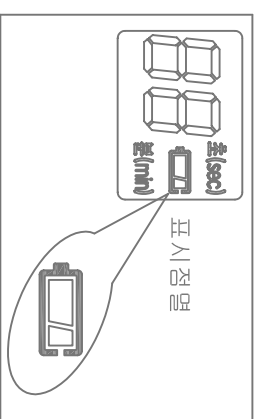


표시창 건전지 형상의 테두리가 0.5초 간격으로 점멸됩니다. 이때에는 건전지를 교환하여 주시기 바랍니다.

3) 건전지의 교환

- 1) 우측 측면마개를 -자 드라이버와 같은 공구로 벨려서 해제하십시오.
- 2) 양측면의 나사를 +자 드라이버로 해제하여 상커버를 위로 올리십시오.

주의

- 나사문실에 주의하여 주십시오.
- 상커버는 약 40°입니다. 그 이상 무리하게 열지 마십시오.

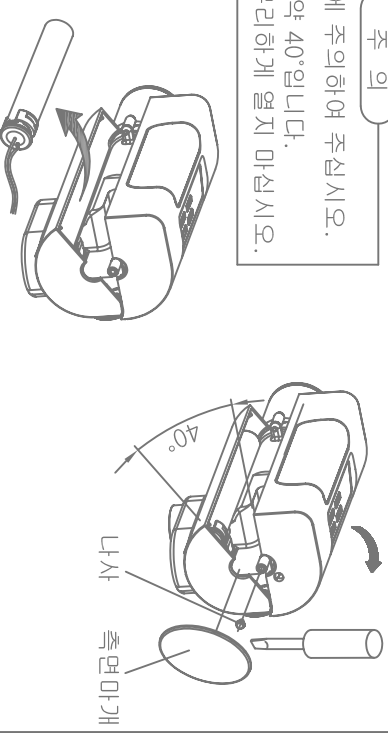

- 3) 건전지 홀더문치를 밖으로 빼내어 주십시오.

4. 시간 조절 (※제품품번에 따라서는 그림과 현품의 형상이 일부 다릅니다.)

4) 욕조에 올바른 양의 물 채우기

※본 제품의 HALF / FULL토수시간은 욕조의 용량이 약 200ℓ를 기준한 토수 시간임으로 가정에서 사용할 때에서 반드시 설명내용을 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.

<스파우트 토수유량의 확인>

본 제품의 설정시간은 어디까지나 기준으로, 실제로 물을 토수시켜 설정시간을 재설정하여 사용하시기 바랍니다.

①첫째, 토수유량을 확인하시기 바랍니다. 토수유량을 모를 때에는 용량을 알수있는 물통에 물이 채울 때까지의 시간을 측정하시어 다음 계산식에 적용하여 계산하시면 됩니다.

②둘째, 토수유량을 확인할 수 있는 계산식

물통용량(ℓ) × 물통을 채울 때까지의 시간(초) × 60 = 1분간 나온 물의 양(ℓ)
욕조의 담수용량(ℓ) ÷ 1분간 나온 물의 양(ℓ) = FULL토수설정시간

③계산식의 간단한 예

※욕조의 담수용량: 200(ℓ)

※물통용량: 1.5(ℓ), 물통에 물을 채운 시간: 9초

∴ 1.5ℓ ÷ 9초 × 60 = 10ℓ(1분간 나온 물의 양)

∴ 200ℓ ÷ 10ℓ = 20분(욕조에 물을 가득채우는데 걸리는 시간)

※욕조 FULL 토수설정시간은 20분이 됩니다.

※단, 욕조의 담수용량을 모르실 때에는 직접 토출시켜 시간을 확인하신 후에 시간을 설정하여 사용하시기 바랍니다.


주의

●사용시 물이 욕조 밖으로 넘치지 않도록 주의하여 주십시오.

④HALF 토수시간의 설정

FULL 토수시간의 약 50% (FULL설정시간×0.5) 정도 설정해 주시면 됩니다.

1)RBE300A, 310A, 311A 제품의 경우

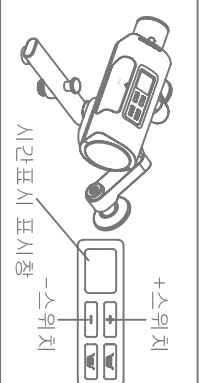


시간조절은 + 스위치를 누르면 시간이 증가 되고 - 스위치를 누르면 시간이 감소됩니다.
※주의
물이 나오는 도중에는 시간조절이 되지 않습니다. 물이 정지되어있는 상태에서 조절하십시오.

※시간조절범위 및 조작방법


<1분 이하의 시간설정>

시간표시가 분단위에 있는 상태에서
+, - 스위치를 동시에 3초 이상 누르면
시간표시가 "10초"로 변경되어
+, - 스위치 조작에 따라 시간조절이
1초 ~ 59초 범위내에서 조절이 됩니다.

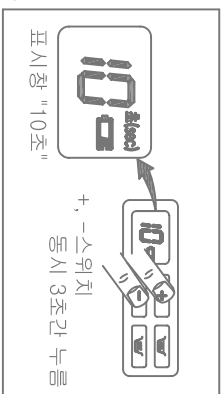

<1분 이상의 시간설정>


시간표시가 초단위에 있는 상태에서
+, - 스위치를 동시에 3초 이상 누르면
시간표시가 "10분"으로 변경되어
+, - 스위치 조작에 따라 시간조절이
1분 ~ 30분 범위내에서 조절이 됩니다.

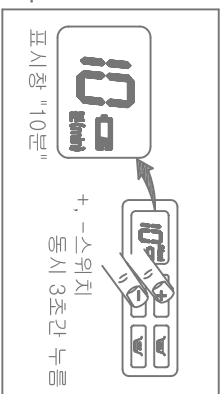

<30분 이상 시간조절>

표시된 설정시간을 "30분" 상태로 하여
+스위치를 약 5초이상 누르면 30분
이상의 시간으로 시간조절이 가능합니다.

반대로 30분이하의 시간조절은 표시된
설정시간을 "31분" 상태로 하여 -스위치를
약 5초이상 누르면 30분 이하의 시간으로
시간조절이 가능합니다.

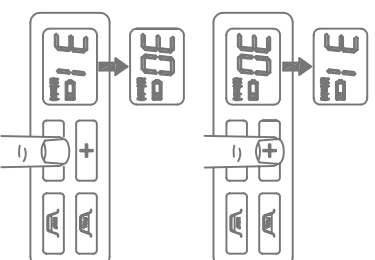

5. HALF/FULL 토수 기능 (※RBE300A의 경우)


※육조에 담수의 목적으로 사용시 아래와 같은 기능을 활용하시면 사용이 더욱 편리해 집니다.

1) HALF 토수기능 (※육조에 물을 반정도 채울 때 사용하십시오.)



※HALF토수가 완료되면 표시창의 시간이 HALF토수 설정시간 이전의 일반 토수기능의 설정시간으로 전환됩니다.

2) FULL 토수기능 (※육조에 물을 가득 채울 때 사용하십시오.)

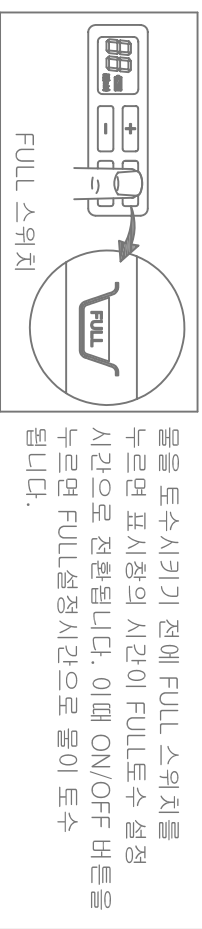

※FULL 토수가 완료되면 표시창의 시간이 FULL토수 설정시간 이전의 일반 토수기능의 설정시간으로 전환됩니다.

※HALF/FULL 토수기능을 사용하시기 전에 먼저 11페이지의 "4)육조에 올바른 양의 물 채우기" 설명내용을 확인하신 후 올바른 시간으로 설정하신 후 사용하시기 바랍니다.


3) 설정시간의 변경

HALF 및 FULL토수 스위치를 약 5초간 누르면 표시창의 전원이 ON/OFF되면서 시간조절이 가능한 상태로 됩니다. 이때 사용하시기 좋은 시간으로 변경시킨 후 시간설정이 완료되면 재차 HALF 및 FULL토수 스위치를 누르면 설정시간이 종료됩니다.

※설정시간을 종료하지 않고 1분이상 방치시 설정시간이 변경전 일반토수 기능의 시간으로 전환됨으로 주의하시기 바랍니다.

2)RBE200A, 210A 제품의 경우

※본 제품은 공장에서 출고시 사용하기 좋은 시간으로 설정되어 있습니다만 사용현장의 조건에 따라 아래와 같이 조절하여 사용할 수 있습니다.

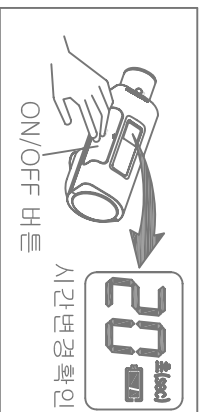

ON/OFF 버튼을 눌러 토수시킨 후 약 1초 이내에 재차 ON/OFF버튼을 5초 이상 누르고 있으면 지수가 된 후 5초 경과 이후 부터는 표시창의 시간이 2초가 경과될 때마다 아래에 표시된 설정시간 순서로 순차적으로 변경됨으로 사용하기 좋은 시간위치에서 손을 떼면 표시창에 표시된 시간으로 설정이 완료됩니다.

※설정시간

10초 → 15초 → 20초 → 25초 → 30초 → 35초 → 45초 → 60초

시간조절은 8단계로 조절시 순차적으로 변경됩니다.

주 의

- 물이 나오는 토수상태에서는 시간조절이 되지 않습니다.
- 물이 정지되어있는 지수상태에서 조절하여 주십시오.
- 시간설정시 물이 나올 수 있음으로 물에 젖지 않도록 주의하여 주십시오.