

RA130 / 131 에티켓벨 사용설명서

본 제품의 기능이 충분히 발휘될 수 있도록 아래사항을 다 읽으신 후 시공하여 주십시오.

www.royaltoto.co.kr

제품의 특징


- 본 제품은 많은 여성들이 화장실을 이용할 때 자신의 용변소리를 감추기 위해 불필요하게 물을 흘려 보내는 습관이 있음에 착안하여, 개발된 제품입니다.
 - 전면 하단의 누름버튼을 누르면, 스피커를 통해서 설정되어있는 소리(물소리 외)가 나와 물의 낭비를 막을 수 있을 뿐 아니라, 여성의 프라이버시도 지킬 수 있는 제품으로 다음과 같은 특징이 있습니다.
- 1.벨소리는 약 23초간 지속, 소리연장, 크기조절 가능.
(물소리)
 - 2.전면부에 거울이 있어 여성의 취향에 따라 활용 가능.(RA131 모델)
 - 3.건전지 타입으로 추가적인 배선공사 필요 없이 간편한 시공 가능.
 - 4.A·Y볼트를 이용한 시공이 용이하지 않은 경우 간편하게 양면 테이프로 설치 가능.
 - 5.제품 표면을 UV코팅 처리하여 외부 스크래치 및 담뱃불 등에 강하며, 미려한 외관 연출.(은회색 모델)

시공 방법

본 제품은 A·Y볼트를 사용하여 설치하는 방법과 양면 테이프로만 사용하여 시공하는 방법 두가지가 있습니다.

1.A·Y볼트를 사용하여 시공하는 방법

1)A·Y볼트의 고정

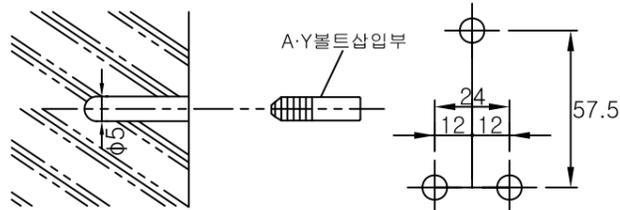

①사용하기 적당한 위치에 $\phi 5$ 규격의 드릴로 깊이 30mm의 구멍 3개소를 위 그림과 같은 간격으로 뚫어 주십시오.

※주의: 구멍을 크게 뚫으면 견고하게 고정되지 않으니 주의하여 주십시오.

②A·Y볼트 삽입부를 뚫은 구멍에 끼워 주십시오.

2.양면 테이프로만 설치하는 방법

1)양면테이프 한쪽면의 보호막을 제거하여 주십시오.

2)제품의 뒷면에 부착하여 주십시오.

3)반대쪽면의 양면 테이프 보호막을 제거한 후 사용하기 적당한 위치에 부착하여 고정시켜 주십시오.

※주의: 양면 테이프는 한번 붙였다 떼면 테이프의 접착 성능이 떨어 질 수 있으므로 주의하여 주십시오.


양면 테이프로만 설치시 분실의 위험이 있으니 주의하여 주십시오.

2)제품의 고정

①분리용 기구를 제품 상단부에 분리용 홈에 넣은 후 벽면(뒤)쪽으로 살짝 밀면 건전지카바가 앞으로 밀려나오게 됩니다.

※분리용 기구가 별도 없을 경우에는 분리용 홈크기에 맞는 적당한 기구를 사용하시기 바랍니다.

②드릴구멍과 제품구멍을 일치시켜 A·Y볼트로 고정시키십시오.

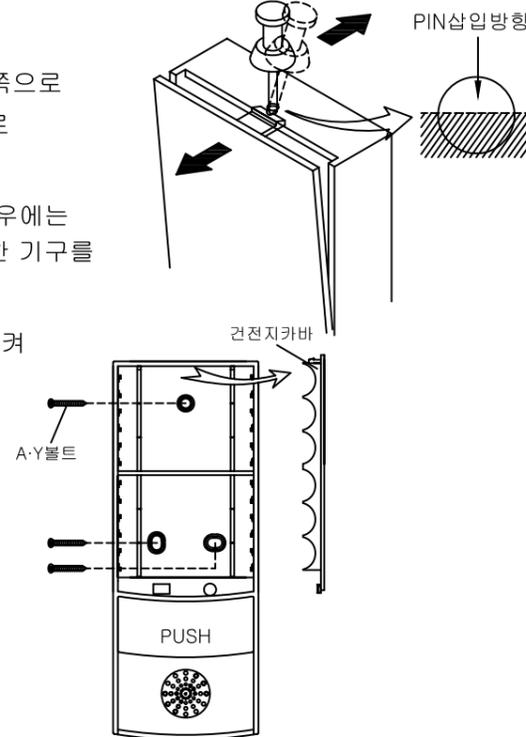

3.건전지

1)건전지는 삽입부에 그려진 방향에 맞추어 끼워 주십시오.

2)건전지카바는 몸체 가이드에 맞추어 밀어서 닫아 주십시오.


※주의

- 규정된 건전지 이외의 것은 사용하지 마십시오.
- 사용건전지: 알카라인 건전지 [AAM(LR6)] X 6개
- 건전지 +, -극성을 정확하게 맞추어 끼우십시오.
- 신형건전지와 사용한 건전지를 혼용하여 사용하지 마십시오.
- 같은 종류의 건전지를 사용하십시오.

종류가 다른 건전지(예: 망간, 알카라인 건전지)를 혼용하여 사용하지 마십시오.


• 사용한 건전지를 쇼트시키거나 충전, 분해, 가열, 또는 불속에 넣지 마십시오.

• 건전지 수명이 완료되면 빠른 기간내에 교환하여 주십시오. 장기간 방치할 경우 누액이 나와서 전극판을 부식시킵니다.

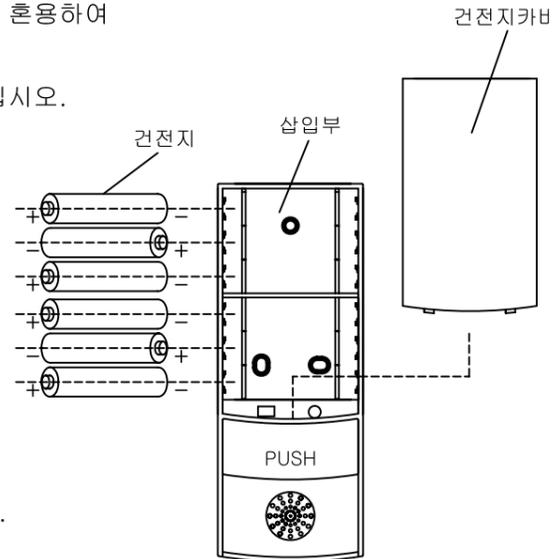

사용 방법

- 1.누름버튼을 누름과 동시에 발생음이 나오고 자동으로 정지합니다.
- 2.누름버튼을 다시 누르거나 작동중 한번 더 누르면 소리가 연장됩니다.
- 3.음량조절 및 발생음 선택은 전면판넬을 분리한 후 아래와 같이 조정하여 주십시오.

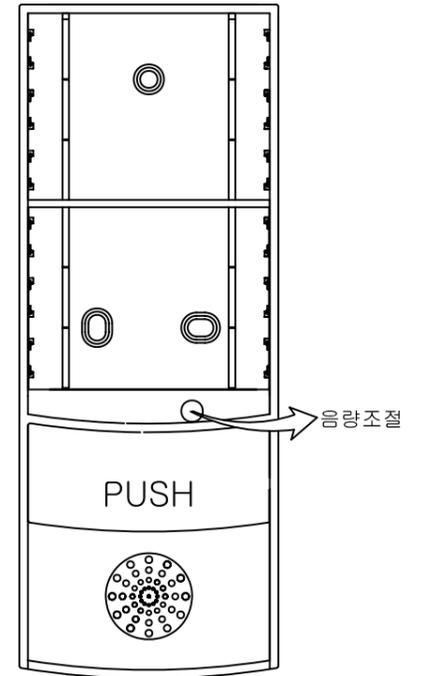

사용상주의점

- 1.본체에 물을 뿌리지 마십시오.
- 2.누름버튼에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 3.실온이 -10°C 이하인 경우에는 작동하지 않는 경우가 있으니 주의하십시오.
- 4.양면 테이프로만 설치시 분실의 위험이 있으니 주의하여 주십시오.

제품의 사양

전면부재질	RA130	아크릴수지(UV코팅)
	RA131	거울
사 용 전 압	DC4.5V(알카라인건전지 AAM(LR6)1.5V 6개)	
소리작동시간	1회 23±2초(소리연장가능)	
사 용 온 도	$-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$	
발 생 음	물소리	
제 품 중 량	214 g	
제 품 크 기	60mm X 156mm X 22mm(W X H X D)	
부 속 품	건전지 6개, A·Y볼트 3개, 양면 테이프 건전지카바 분리용 기구 1개, 비상용 스크류 3개	

확인 사항

현 상	확인 사항	조 치
·누름 버튼을 눌러도 소리가 나지 않는다.	건전지의 소모	·건전지를 신제품으로 교환한다.
	건전지의 삽입방향	·건전지를 바르게 넣는다.
	음량조절 볼륨의 위치	·건전지 카바를 열고 음량조절 스위치를 시계방향으로 돌린다.