

# 시공 / 사용 설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

**주의** 다른 제품을 사용중인 경우에도 수압은 0.15~0.74MPa (16.5L/min. 유동시)가 확보 되어야만 합니다.

**경고** 취급 부주의로 인해 파손될 경우에는 손부위 등이 다칠 수 있으므로 장갑을 착용하고 취급하시기 바랍니다.

## 사용 조건

1. 사용수압(0.098MPa = 1kgf/cm<sup>2</sup>)
  - 가) 급수압력은 최저 0.15MPa 이상 최고 0.74MPa 이하가 되어야 합니다.
  - 나) 제품의 권장 수압은 0.3MPa입니다.
  - 다) 급수되는 수압이 0.74MPa를 초과하는 경우 시판되는 감압기를 사용하여 0.3MPa 정도로 감압후 사용하여 주십시오.
2. 배관조건
  - 가) 배관에 공기압이 발생한 상태로 사용하지 마십시오.
  - 나) 배관에 모래, 오물등을 완전히 제거후 제품을 설치 하십시오.

## 시공시 주의 사항

1. 시공시 도기에 충격이 가해지면 파손의 원인이되므로 충격에 주의 하시기 바랍니다.
2. 도기설치시에는 설명서에 표시한 도기 설치 순서에 따라 정확히 시공하시기 바랍니다. (잘못된 시공으로 인한 피해는 보상받을 수 없습니다.)
3. 제품을 임의 분해, 개조하여 사용하지 마시기 바랍니다. (임의 분해 조립에 따른 하자는 보상 받을 수 없습니다.)
4. 시공순서 및 방법은 첨부된 시공설명서를 참조하여 설치 하십시오. 특히, 아래의 치수허용차를 고려하여 시공하지 않으면 올바르게 설치 되지 않을 수도 있습니다.

제품치수	40mm이하	41mm이상
허용차	±2mm	±5%

- ※ 41mm이상의 제품일 경우 최대 허용 오차는 ±25mm로 합니다.
- 5. 반드시 도기가 수평이 되도록 설치해 주십시오.
- 6. 시공후 도기내에 물이 얼어 동파가 발생하지 않도록 하여 주십시오. (도기내의 물이 얼면 파손 및 누수가 발생할 수 있습니다.)
- 7. 올바르게 시공하지 않아 발생한 제품의 하자는 보상되지 않습니다.

## 사용상 주의 사항


1. 일반적인 도기 세척제(염산, 표백제, 아세트 등)는 화학약품이므로 제품에 결함을 유발할 수 있으니 절대로 사용하지 마시기 바랍니다. (도기에 화학약품이 묻었을 경우 즉시 깨끗한 물로 세척해 주시기 바랍니다.)
2. 도기 표면은 광택을 위해 부드러운 천에 중성세제를 이용하여 자주 닦아 주시기 바랍니다.
3. 사용중 누수 등 정상작동이 안될시, 즉시 관볼이 앵글밸브를 잠궜 누수를 차단하고 당사로 연락하여 주십시오.
4. 사용중 도기 표면에 충격을 가하면 시공부위 또는 도기가 파손이 되어 상해 또는 누수로 인한 손해가 발생할 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.

※첨부의 사용설명서는 반드시 고객에게 전해주십시오. 전해주는 것이 어려운 경우에는 비데 설명서와 함께 묶어 두었다가 비데설치시 전해 주십시오.

제품명	도기 일체형 비데
제품번호	RWC3000

## 도기 설치 순서

1. 관볼이 앵글밸브를 벽에있는 급수관에 체결하여 주십시오.

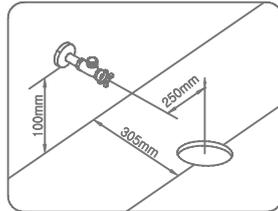


- 그림과 같은 치수로 배관이 시공되었을 경우 관볼이 앵글 밸브를 급수관에 고정시켜 주십시오.
- 기존 급수관인 경우에는 엘보와 관볼이 앵글밸브를 결합한 후 벽에있는 급수관에 체결하여 주십시오.

2



- 도기에 플랜지를 조립해 주십시오.


3

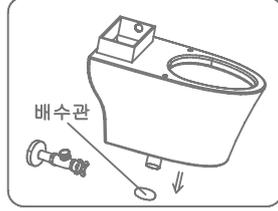

- 플랜지가 조립된 도기를 배수관 안에 삽입하여 주십시오.


4

※도기만 먼저 시공시

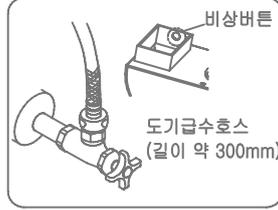

- 도기급수호스를 연결하여 주십시오.
- 시공이 끝난 후 비상버튼을 눌러 정상적인 기능 확인을 하여 주십시오.

※비데와 같이 시공시

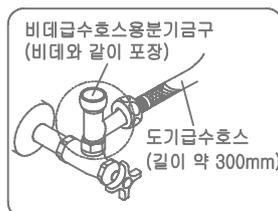

- 비데급수호스용분기금구에 도기급수호스를 연결하여 주십시오. (비데 설치설명서 참조)