


PA230 청수방법


1. 각 부분의 명칭과 부분의 확인

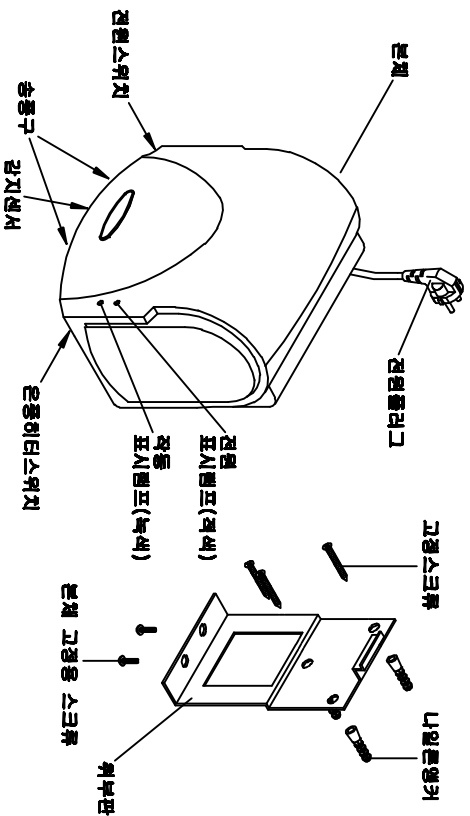

2. 청수 및 제품 분해 방법


△경 고	청소전에는 반드시 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.
△주 의	청소는 제품의 성능 및 경결을 위하여 주기적으로 실시하여 주십시오 감전의 위험이 있습니다.

취부판에서부터 본체 고정용 스크류를 풀고
제품을 위쪽방향으로 분리해주세요.

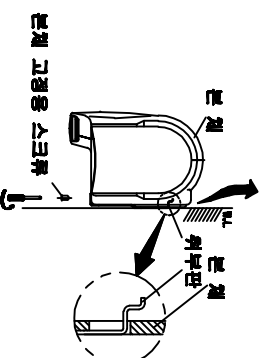


■ 동공구 청소방법 (분기별 1회)

- ① 본체에서 본체커버를 분리해주세요.
- ② 본체와 본체커버에 먼지를 청소기, 부드러운 솔등으로 제거해주세요.

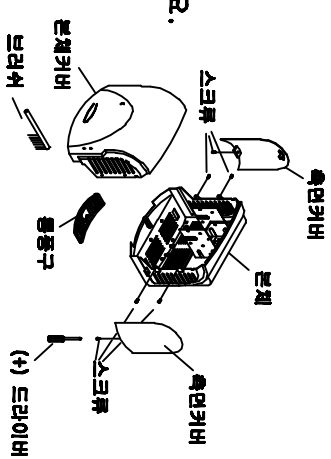

■ 판정수법 (반기별 1회)

- ① 본채에서 펜을 분리해주세요.
- ② 분리된 펜의 먼지를 부드러운 솔로 제거해 주세요.
- ③ 펜에서 히터몽치를 분리하여 주세요.
- ④ 분리된 히터몽치의 먼지를 청소기 브러쉬 등으로 제거하여 주십시오.

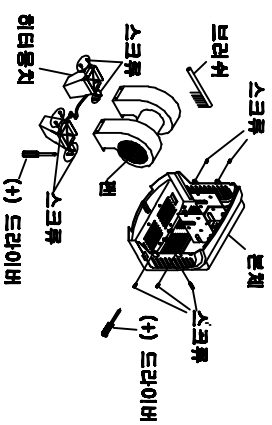

3. 結論

- 본회의 여순으로 조림해주세요.
- 물기를 꼭 짤 권으로 제품의 외관을 닦아주세요.
- 전원플러그를 콘센트에 연결한 뒤 제품이 잘 작동하는지 확인해주세요.

주의사항

- 화장실용 세제, 주박용 세제, 벤젠, 신나, 클렌저, 나일론수세미 등의 사용은 플라스틱을 상하게 하므로 사용을 삼가해주세요.

■ 본체 표면의 청소

- 물기를 꼭 짰 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 오물이 많이 묻었을 때에는 적당하게 희석시킨 주방용 세제(중성세제)를 묻혀서 닦은 후, 물기를 꼭 짰 부드러운 천으로 깨끗이 닦아 주세요.

■ 본체 내부의 청소

- 본체 내부에 먼지 등이 쌓인 상태로 사용할 경우에는 화재 등의 우려가 있습니다. 제품을 안전하고 오랫동안 사용할 수 있도록 정기적으로 청소하여 주세요.

MEMO