



# ■ RA270 청소방법

## 1. 각 부분의 명칭 및 부품의 확인

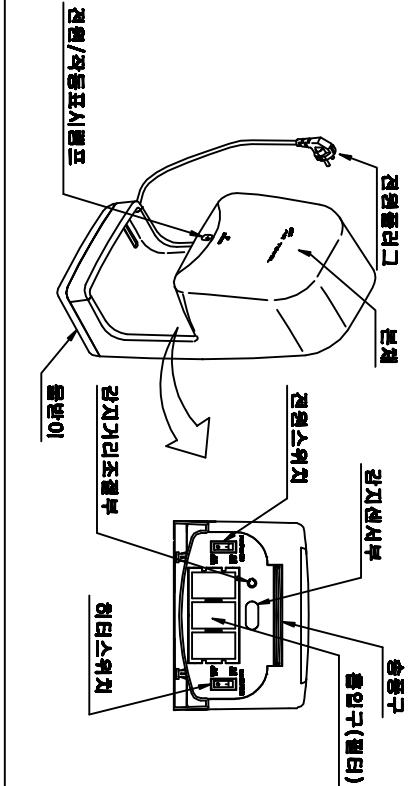

## 2. 청소방법

- |      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| ■ 경고 | 청소전에는 반드시 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.         |
| △ 주의 | 김진의 위험이 있습니다.                         |
| △ 주의 | 청소는 제품의 성능 및 청결을 위하여 주기적으로 실시하여 주십시오. |

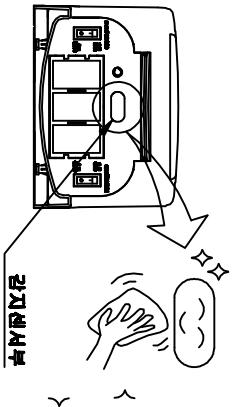

### 2-1 외부청소방법


#### ■ 김지센서부 청소(1개월에 1~2회 정도)

센서부가 오염이 되면 김지풀림이나 오동작을 발생시키는 원인이 됩니다.  
정기적으로 부드러운 천으로 청소를 하여 주십시오.

(주의)  
• 센서부를 손질할 때에는 센서면에 물이나지 않도록 주의하여 주십시오.

#### ■ 물받이의 청소(매주 1회 정도)


- 슬리드 착탈식 물받이를 본체로 부터 빼내어 주십시오.
- 물받이에 고인물을 비워주십시오.
- 물받이 내부가 더러우면 물로 씻어주십시오.  
(헹치하면 세균 및 악취의 원인이 되므로 주기적인 헹굼이 필요합니다.)
- 청소가 끝나면 물받이를 본체에 원래대로 결합해 주십시오.

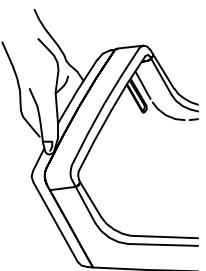

#### ■ 필터의 청소(매주 1회 정도)


필터가 막히면 바람이 악화되고 건조효과가 떨어지며, 위생을 위해서 정기적으로 다음과 같이 청소하여 주십시오.

- 필터의 손잡이를 손가락으로 잡아당겨 밖으로 빼내어 주십시오.
- 진공청소기나 칫솔같은 브러쉬로 먼지를 제거해 주십시오.
- 청소가 끝나면 필터의 손잡이를 아래면으로 해서 월워치시켜 주시기 바랍니다.  
\* 물이나 세제로 씻으면 물기가 본체내부로 흡입되어 고장의 원인이 될 수 있습니다. 물이나 세제로 씻었을 때에는 물기를 완전히 말린 후 결합하여 주십시오.

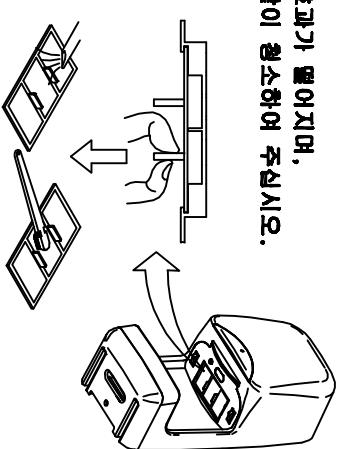


## 2-2 내부청소방법

외부판에서부터 제품을 위쪽방향으로 분리해주세요.

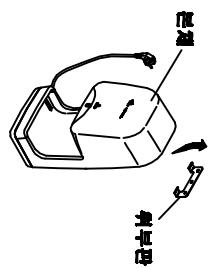


### ■ 하면케이스 청소방법 (분기별 1회)

- ① 후면케이스에서 본체케이스를 분리해주세요.
- ② 후면케이스에서 하면케이스를 분리해주세요.
- ③ 본체케이스와 하면케이스와 키스의 먼지를 청소기, 부드러운 솔 등으로 제거해주세요.

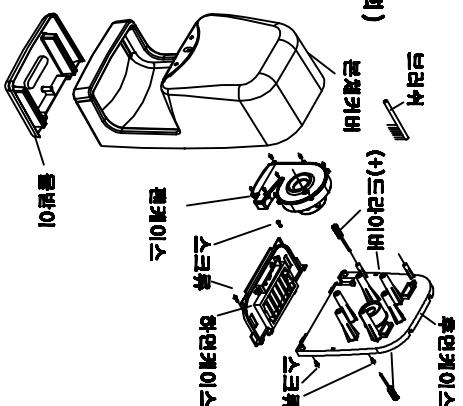


### ■ 콘트롤러 청소방법 (번기별 1회)

- ① 후면케이스에서 콘트롤러를 분리해주세요.
- ② 분리된 콘트롤러의 먼지를 청소기, 브레이저 등으로 제거해주세요.
- ③ 먼지등으로 인한 전자부피손을 예방하기 위하여 주기적으로 실시하여 주십시오.

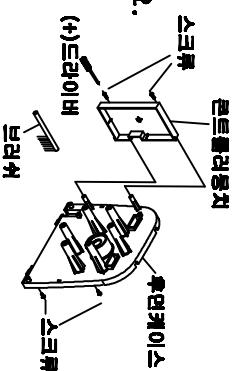

### ■ 펜 청소방법 (반기별 1회)

- ① 후면케이스에서 펜케이스를 분리해주세요.
- ② 펜케이스와 터보펜을 연결하고 있는 고정링을 나파로 빼내어 주세요.
- ③ 터보펜과 RTC하디의 먼지를 청소기 브레이저 등으로 제거해주세요.

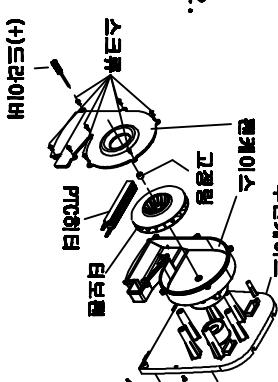

### 3. 조립방법

- 분체의 역순으로 조립해주세요.
- 물기를 꼭 전천으로 제품의 외관을 닦아주세요.
- 전원플러그를 콘센트에 연결한 뒤 제품이 잘 작동하는지 확인해주세요.

#### ☞ 주의사항

- 화장실용 세제, 주택용 세제, 벤젠, 신나, 클렌저, 나일론수세미 등의 사용은 폴리스틱을 상하게 하므로 사용을 삼가해주세요.

#### ■ 본체 표면의 청소

- 물기를 꼭 전부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 물들이 많이 묻었을 때에는 적당하게 희석시킨 주방용 세제(중성세제)를 물해서 닦은 후, 물기를 꼭 전부드러운 천으로 깨끗이 닦아 주세요.

#### ■ 본체 내부의 청소

- 본체 내부에 먼지 등이 쌓인 상태로 사용할 경우에는 화재 등의 우려가 있습니다. 제품을 안전하고 오랫동안 사용할 수 있도록 정기적으로 청소하여 주십시오.