

# 시공 / 사용 설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.  
본 제품의 기능과 품질향상을 위하여 제품의 디자인 및 사양은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

제 품 명	싱글레버식 원홀샤워겸용 세면기 혼합수전
제품번호	RLS150/RLSC50/RLSD50/RLST50

## 안전상의 주의사항 (안전을 위하여 반드시 지켜주십시오.)


제품의 올바른 사용과 안전을 위하여 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.  
또 시공을 완료한 후에는 반드시 사용자에게 전달하여 주십시오.

### 주의

이 표시의 내용을 무시하고 잘못 시공하거나 사용하면 사람이 다치거나 재산상의 손해가 예상되는 내용입니다. 반드시 지켜주십시오.

- 온수와 냉수를 반대로 배관하지 마십시오.  
(냉수를 사용하려고 해도 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다.)
- 온수측 급수온도는 최고 70°C 이하가 되게 하십시오.  
(고온으로 장시간 사용 시 제품이 손상되어 화상을 입을 수 있으므로 안전을 위하여 온수측 급수온도는 60°C 정도를 권장합니다.)
- 온수측 급수에 증기를 사용하지 마십시오.  
(화상을 입을 수 있습니다.)
- 제품을 분해하고자 할 때에는 반드시 온, 냉수측 스톱밸브를 잠그고 하십시오.  
(온수 또는 냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입거나 가재도구 등을 적셔 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.)
- 제품에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마십시오.  
(고장이나 누수의 원인이 됩니다.)
- 당사 애프터 서비스 기사가 아닌 분은 본 설명서에 기재되어 있는 이외의 부분은 분해하지 마십시오.  
(제품이 훼손되어 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다.)


## 시공 완성도

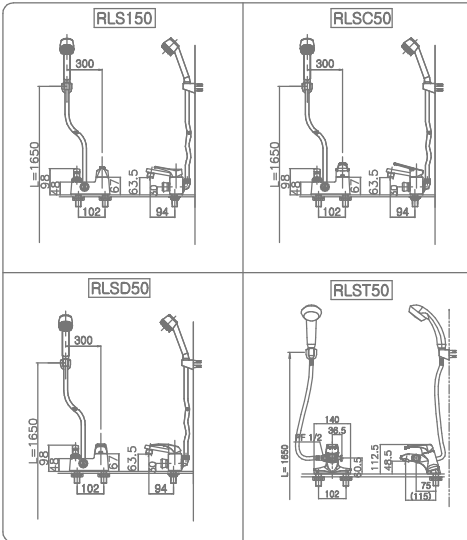

## 시공전 주의사항

- 급수되는 냉수, 온수의 압력은 최저 0.07MPa(0.7kgf/cm²) 이상, 최고 0.74MPa(7.5kgf/cm²) 이하가 되어야 합니다.  
급수되는 수압이 0.74MPa(7.5kgf/cm²)를 초과하는 경우에는 시판되는 감압기로 약 0.20MPa~0.30MPa(2kgf/cm²~3kgf/cm²) 정도가 되게 감압하여 주십시오.
- 냉수압력은 온수압력보다 반드시 높거나 동일하게 되도록 설치하여 주십시오.
- 온수측 급수 온도는 최고 70°C 이하가 되게 하십시오.  
(안전성을 위하여 60°C의 온수 온도를 권장합니다.)
- 온수측 급수에 증기를 사용하지 마십시오.
- 온수측과 냉수측의 배관이 반대로 시공되지 않게 주의하십시오.
- 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 급수관내의 먼지, 모래 등의 이물질들을 완전히 제거하여 주십시오.

## 시공 방법

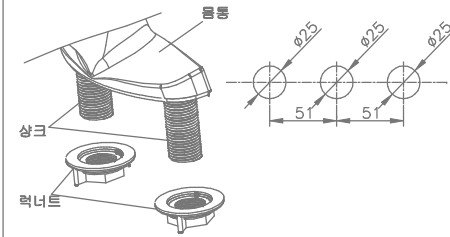

1. 스톱밸브를 설치하기 전에 반드시 통수를 하여 관내의 오물 또는 모래 등을 완전히 씻어 내어 주십시오.
2. 취부하고자 하는 도기의 구멍은 Ø25가 되어야 합니다.  
※ 마블카운터위에 설치할 경우에는 설치 하고자하는 구멍이 Ø25 되도록 뚫어주십시오.
3. 물통의 고정은 그림과 같이 샤크부위를 도기홀에 끼우고 커넥터를 물통이 흔들리지 않도록 견고히 고정하여 주십시오.
4. 물통이 정면을 향하게 고정하여 주십시오.
5. 플렉시블호스를 스톱밸브와 샤크에 연결하여 주십시오.

### 주의

1. 온수측과 냉수측의 배관이 반대로 시공되지 않도록 주의하여 주십시오.
2. 플렉시블호스를 스톱밸브에 연결할 때 누수가 되지 않도록 연결너트를 완전히 조여주십시오.
3. 플렉시블호스를 꺾이게 시공하지 마십시오.




## 사용상 주의사항

1. 화상에 주의  
물통 및 스프아웃트는 고온 사용시 표면이 뜨거우므로 직접 닿지 않도록 주의하십시오.  
또한 고온사용후에는 잠시 냉수를 나오게 해서 호스안에 남은 온수를 흘려 보내십시오.
2. 핸들조작은 천천히 하십시오.  
물을 멈출 때는 레버핸들을 천천히 아래로 내리십시오.  
급격히 내리면 수격작용에 의해 충격소리가 납니다.
3. 토수온도를 확인한 후 사용하십시오.  
온수 사용후 다음에 사용할 때 약간의 온도변화가 있으므로 잠깐동안 토수를 시켜 알맞은 온도에서 사용 하십시오.



## 사용 방법

1. 토수 및 지수  
어느 위치에서나 레버핸들을 올리면 토수, 내리면 지수가 됩니다.  
토수량은 레버핸들을 올릴수록 많아집니다.
2. 온도조절  
제품정면에서 보아 레버핸들을 우측으로 완전히 올리면 냉수, 좌측으로 올리면 온수가 토수 됩니다.
3. 토수전환  
전환핸들을 당기면 샤워, 누르면 스프아웃트에서 토수 됩니다.  
샤워 사용후 물을 지수시키면 자동적으로 전환핸들이 스프아웃트쪽으로 전환됩니다.  
※ 급수 압력이 0.7kg/cm² 이하에서 샤워 사용중 자동적으로 스프아웃트쪽으로 전환될 경우가 있습니다.

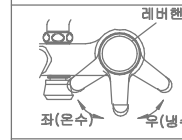

## 청소 방법

■ 청소를 할 때에는 부드러운 천에 주방용 중성세제를 적당히 묻혀 닦은 후 마른헝겂으로 닦아 주십시오.

### 주의

표면에 거친 나일론천의 수세미나, 산성세제, 표백제, 신나, 벤젠, 크렌저, 연산 등은 사용하지 마십시오.  
(제품표면에 손상 될 수 있습니다.)




## 분해 및 점검

■ 고장이라 생각될 때에는 수리를 의뢰하기 전에 먼저 아래 사항을 점검한 후 그래도 이상이 있으면 당사 고객센터(1566-7070)로 연락하여 주십시오.

고장현상	점검부위
온수 또는 냉수가 나오지 않을 때	1
혼합수 온도가 적당하지 않을 때	1
유량이 적게 나올 때	1, 2, 6
물이 완전히 STOP 되지 않을 때	3, 4
핸들부위에 누수가 있을 때	4
레버핸들이 흔들릴 때	5

### 주의

제품을 분해하고자 할 때에는 반드시 온, 냉수측 스톱밸브를 잠그고 하십시오.

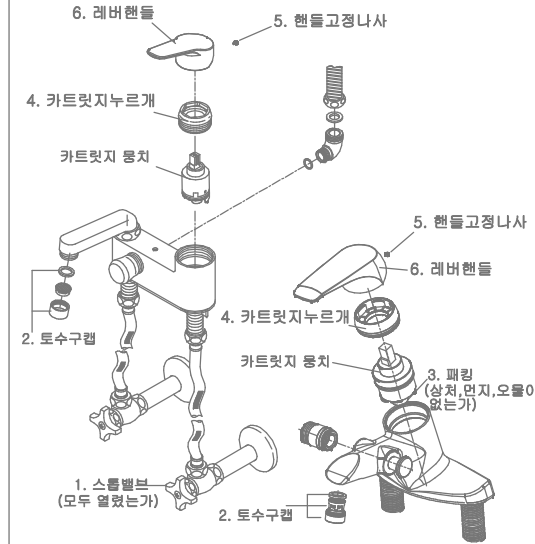

※ 혼합수 온도가 적당하지 않을 경우에는 온수 또는 냉수측 스톱밸브를 조금 더 열거나 닫아서 적당한 온도가 되도록 조절하십시오.