

RCE200A 전자감지식 대변기 수세밸브 사용설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록 이 사용설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주시기 바랍니다.

로알TOTO이주
www.royaltoto.co.kr

※ 본 설명서는 시공후 반드시 고객에게 전해주시시오.

안전상의 주의



경고
이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다.

- 당사 애프터서비스 기사가 아닌 사람은 절대로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.



주의
이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사용자가 상해를 입을 가능성 및 물적손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.

- 제품에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마십시오, 고장이나 누수의 원인이 됩니다.
- 본체부에 물이나 세제를 뿌리지 마십시오, 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 설치하기전에 반드시 통수를 하여 주십시오, 고장의 원인이 됩니다.
- 센서부의 전면유리 표면에 흙이 나지 않도록 주의하십시오.
- 보수, 점검을 위한 분해항목 이외에는 절대 분해하지 마십시오.



제품 사양

전 원	알카라인 건전지 AAM(LR6) 1.5V X 2EA
급 수 압 력	최저필요압: 0.7 kgf/cm ² 최고수압: 7.5 kgf/cm ²
토수량 조절범위	소세정: 6 ~ 10ℓ, 대세정: 8 ~ 16ℓ (조절 가능)
감지거리 조절범위	400 ~ 800 mm (백지 300 X 300 기준)
사 용 온 도 범 위	0 ~ 40℃ (수은 1 ~ 40℃)

작동 설명



①인체감지	대변기에 사람이 가까이 가면 센서가 사용자를 감지합니다.
②자동세정	사용 시간이 6초이상 120초 미만이면 소변 유량, 120초 이상이면 대변 유량으로 자동 세정됩니다. (소변 세정기능 삭제 가능)
③설비보호 세정	장시간 사용하지 않을 경우 대변기 배관보호를 위해 자동으로 설비보호세정을 합니다 (24시간 주기)
④수동세정	건전지 방전이나 기타 고장으로 인해 자동으로 세정이 되지 않을때는 손으로 버튼을 눌러 세정할 수 있습니다.

각부의 명칭

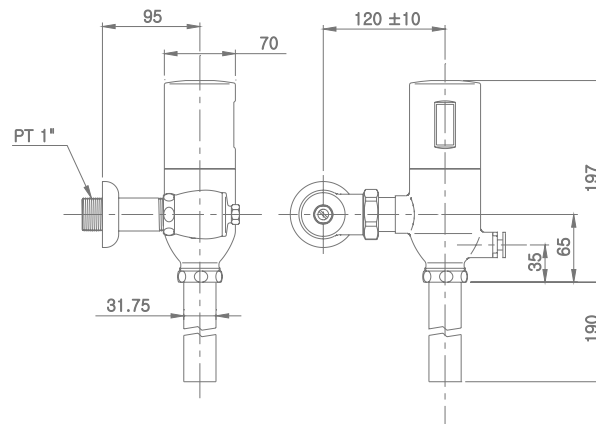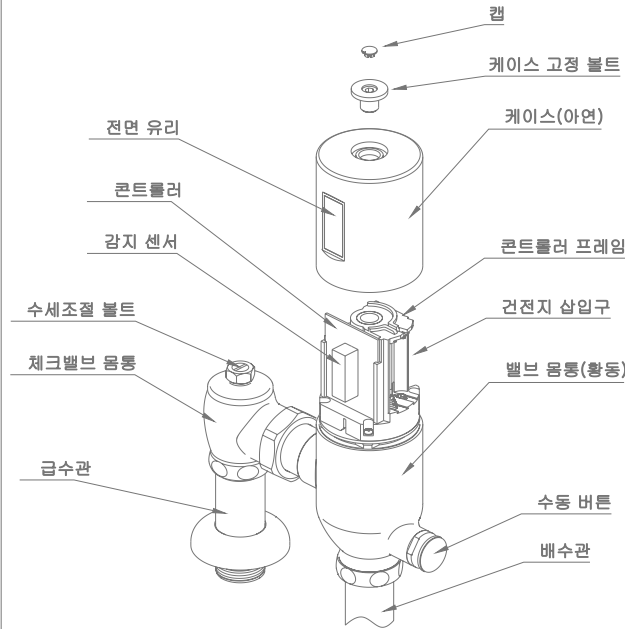

설치전 주의사항

- 양변기에 설치할 경우에는 양변기 시트의 시트덮개를 반드시 제거하십시오
- 화변기에 설치할 경우에는 급/배수관의 길이가 짧을 경우 별도 구입 필요합니다.
- 제품을 설치하기전에 통수하여 배관내의 먼지, 모래, 오물 등을 완전히 제거하여 주십시오
- 급수는 상수도를 사용하십시오. 이물이 많은 물은 사용하지 마십시오.
- 태양광의 영향으로 센서가 작동(감지)될 수 있으므로 햇빛이 직접 비치는 장소는 피해 주십시오.
- 겨울철 동결될 수 있는 장소에는 설치하지 않아 주십시오.
- 센서 표면에 흙이 나지 않도록 각별히 주의하여 주십시오.
- 센서의 감지각도 및 감지거리는 아래 그림과 같습니다. 센서의 감지영역내에 불필요한 물체가 들어가지 않도록 설치하고, 센서의 정면벽이 스테인레스, 거울등의 반사물체가 있는장소는 피하여 주십시오.

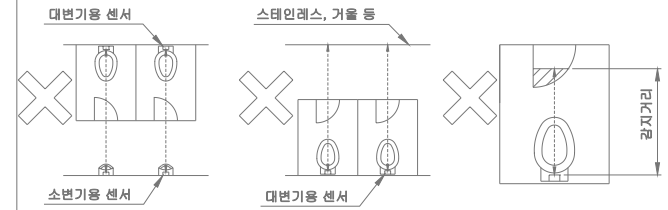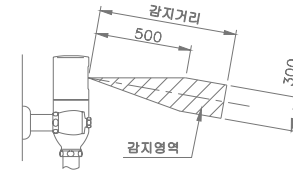

설치 방법

1. 양변기에 설치할 경우에는 양변기 시트의 시트덮개를 제거하십시오



2. 체크밸브몸통 연결
제품을 설치하기 전에 통수를 하여 배관내의 이물, 모래등을 완전히 씻어낸 후 그림과 같이 체크밸브몸통을 연결하십시오



3. 대변기 몸통연결

