

시공 / 사용 설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.

제품명	매립형샤워수전
제품번호	RBS530 / RBS540 / RBS560

안전상의 주의사항 (안전을 위하여 반드시 지켜주십시오.)

제품의 올바른 사용과 안전을 위하여 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.

또 시공을 완료한 후에는 반드시 사용자에게 전달하여 주십시오.

주의

이 표시의 내용을 무시하고 잘못 시공하거나 사용하면 사람이 다치거나 재산상의 손해가 예상되는 내용입니다. 반드시 지켜주십시오.

- 급수가 온수측과 냉수측이 반대로 배관되지 않도록 주의하여 주십시오. (냉수를 사용하려고 해도 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다.)
- 제품을 개조하거나 타사제품(부품)과 혼용하여 설치하지 마십시오. (누수로 인하여 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.)
- 온수측 급수온도는 최고 70°C 이하가 되게 하십시오. (고온으로 장시간 사용시, 제품이 손상되어 화상을 입을 수 있습니다.) 안전을 위하여 온수측 급수온도는 60°C정도를 권장합니다.
- 레버핸들의 온도조절위치를 확인한 후 사용하여 주십시오. (뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다.)
- 샤워를 하기 전에 반드시 손으로 적당한 온도인가를 확인한 후 사용하여 주십시오. (뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다.)
- 뜨거운 물을 사용하고자 할 때에는 레버핸들을 온수측으로 천천히 돌려 주십시오. (갑자기 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다.)
- 뜨거운 물을 사용한 후에는 레버핸들을 냉수측으로 돌린 후 잠시 토수시켜 제품내에 뜨거운 물이 남아 있지 않도록 하여 주십시오. (다음 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다.)
- 지수 시킬때에는 레버핸들을 천천히 닫아 주십시오. (급격한 핸들 조작은 배관내 물충격을 유발시켜 고장의 원인이 되어 누수로 인한 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.)
- 레인헤드 파이프에 매달리거나, 제품본체에 무리한 힘을 가하지 마십시오. (제품 파손으로 인한 상해나, 누수로 인한 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.)
- 제품을 분해하고자 할 때에는 반드시 메인밸브를 잠그고 하십시오. (온수 또는 냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입거나 가재도구 등을 적셔 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.)
- 당사 애프터 서비스 기사가 아닌 분은 제품을 분해하지 마십시오. (제품이 훼손되어 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다.)






반드시 자란다.






분해금지

각 부분의 명칭

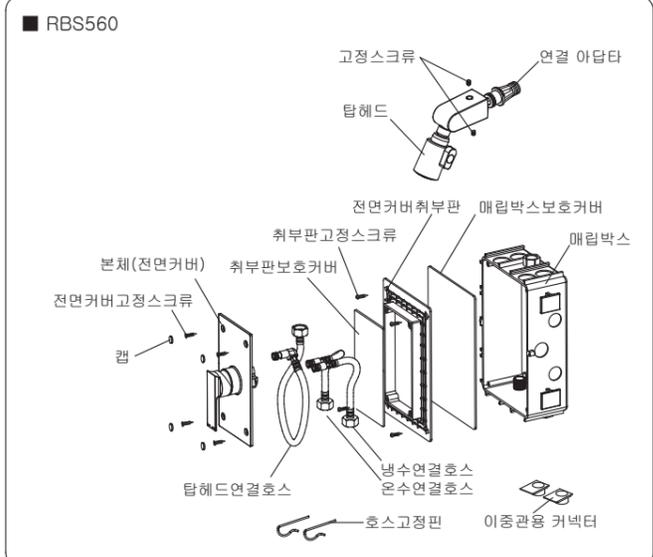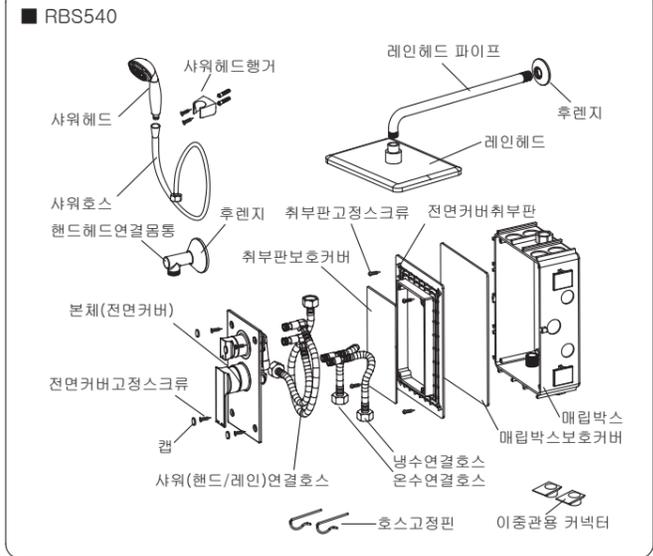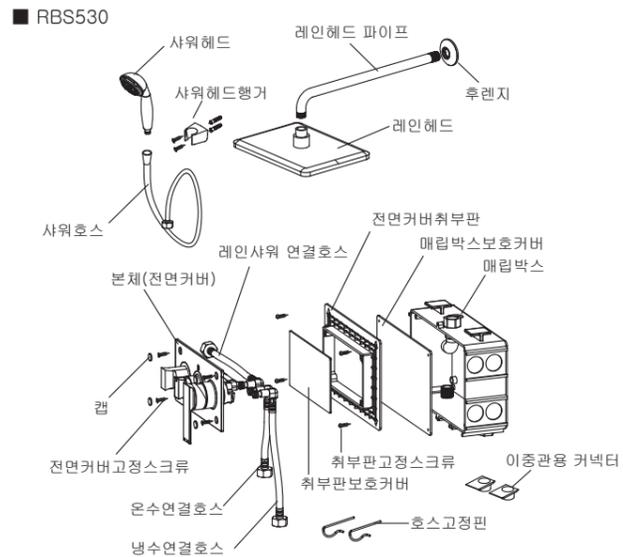




시공완성도

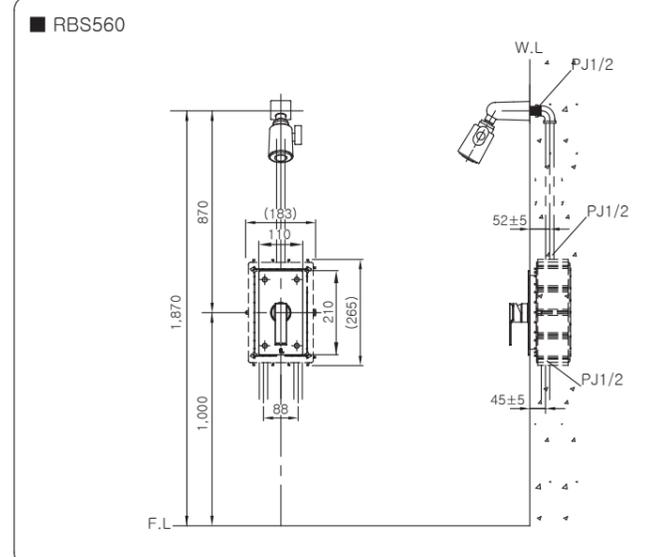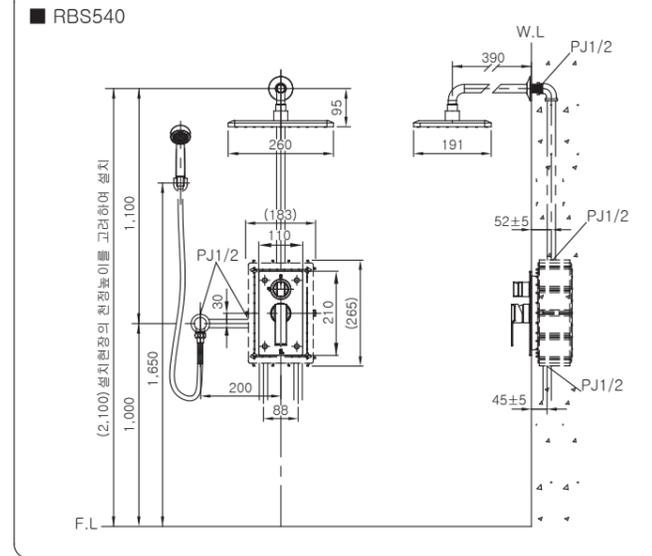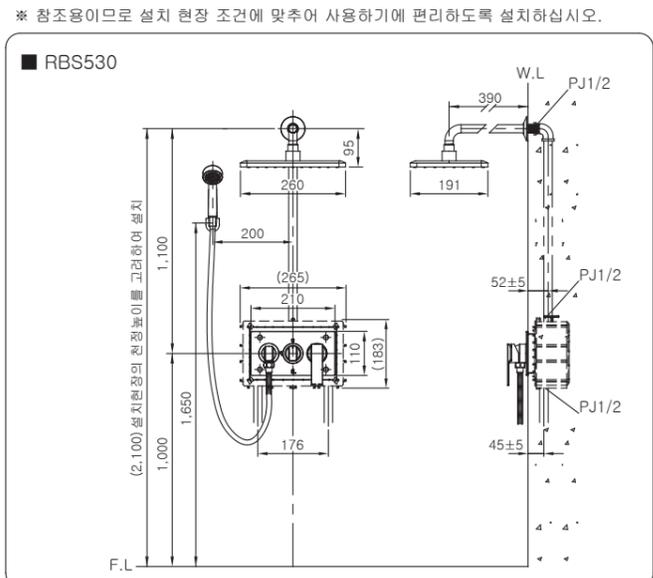

시공전주의사항


- 급수되는 냉수, 온수의 압력은 최저 0.07MPa(0.7kgf/cm²)이상, 최고 0.74MPa(7.5kgf/cm²) 이하가 되어야 합니다. 급수되는 수압이 0.74MPa(7.5kgf/cm²)를 초과하는 경우에는 시판되는 감압기로 약 0.20MPa~0.30MPa(2kgf/cm²~3kgf/cm²)정도가 되게 감압하여 주십시오.
- 냉수 압력은 온수 압력보다 반드시 높거나 동일하게 되도록 하여 주십시오.
- 온수측 급수 온도는 최고 70°C 이하가 되게 하십시오. * 안전을 위하여 60°C의 온수 온도를 권장합니다.
- 온수측 급수에 증기를 사용하지 마십시오.
- 온수측과 냉수측의 배관이 반대로 시공되지 않게 주의 하십시오.
- 급수는 상수도를 사용하고 이물질이 많은 물은 사용하지 마십시오.
- 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 급수관내의 먼지, 모래 등의 이물질을 완전히 제거하여 주십시오

1. 벽면사상 및 매립박스 설치
아래그림과 같이 다음의 순서로 매립박스를 벽면에 고정하여 주십시오.
(1)설치하고자 하는 벽면을 사상하여 주십시오.
* 콘크리트 작업을 하기전에 미리 발포 스티로폼을 넣어두면 편리 합니다.
(2)매립박스에 온냉수 급수관 및 샤워헤드측 배관을 연결하십시오.
(3)지지목을 이용하여 매립박스가 수평이 되도록 벽면에 고정하여 주십시오.
* 주의: 매립박스가 수평이 되지 않으면 본체 전면커버가 기울어질 수 있으므로 주의하여 주십시오.
(4)매립박스 보호커버로 매립박스를 덮어 주십시오.

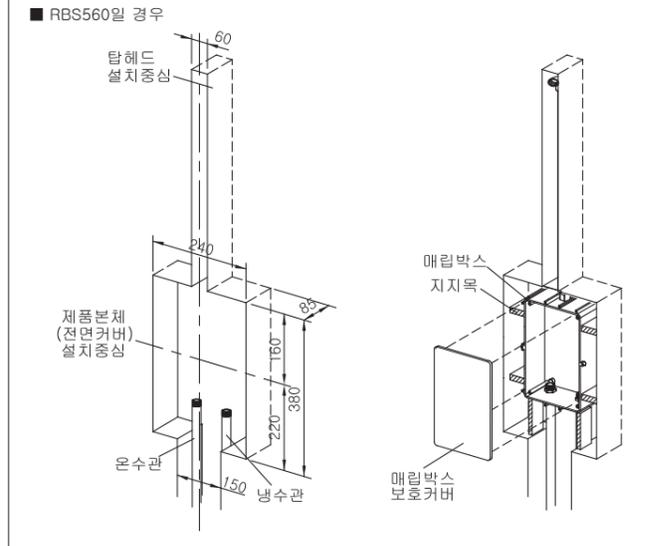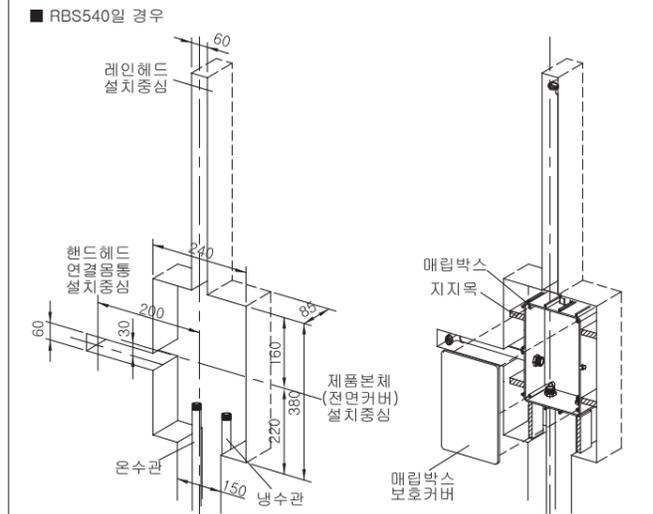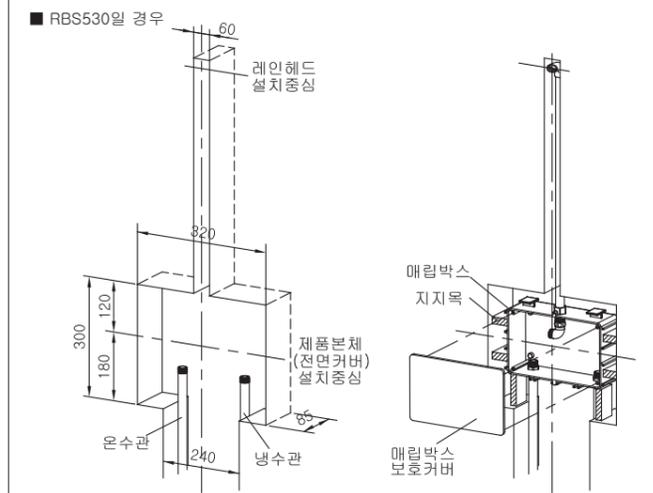

2. 벽면매립 및 보호커버 분리

아래그림과 같이 매립박스 주위 및 벽면사상 부위를 몰탈로 완전히 매립한 다음 매립박스 보호커버를 분리하여 주십시오.

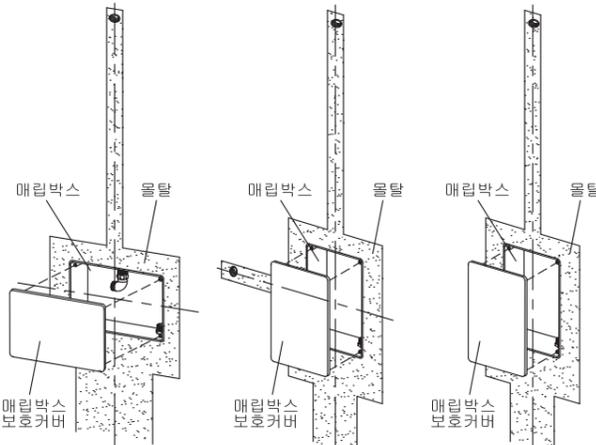


■ RBS530 ■ RBS540 ■ RBS560

3. 온냉수 연결호스 및 샤워축 연결호스의 연결

온냉수 연결호스 및 샤워축 연결호스를 그림과 같이 연결하여 주십시오.


* 호스의 위치가 바뀌거나 꺾이지 않도록 주의하여 주십시오.

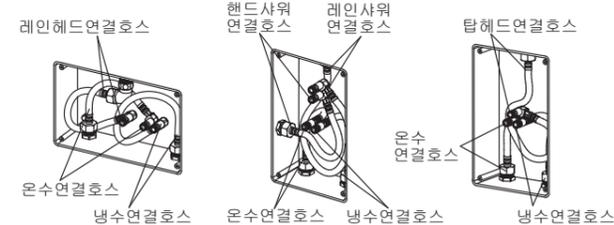

■ RBS530 ■ RBS540 ■ RBS560

4. 전면커버 취부판 및 전면커버 보호커버 설치

그림과 같이 전면커버 취부판을 벽면에 설치된 매립박스에 고정스크류 4개로 고정시킨 후, 취부판 보호커버로 덮어 주십시오.

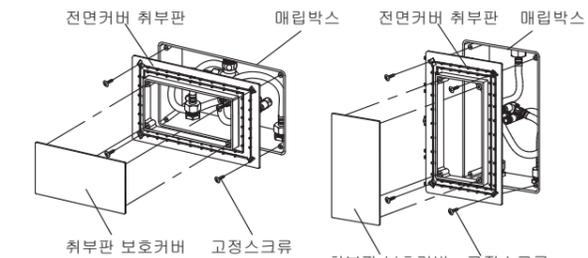


■ RBS530 ■ RBS540/560

5. 벽면 마감작업(타일작업)

그림과 같이 벽면 마감작업(타일작업)을 하여 주십시오. 벽면 타일작업이 완전히 끝나면 취부판 보호커버를 제거하여 주십시오.

* 취부판 보호커버가 벽면 타일 마감면으로 부터 돌출되게 시공하면 전면커버 고정시 타일면에 밀착되지 않게 되므로 주의하여 주십시오.

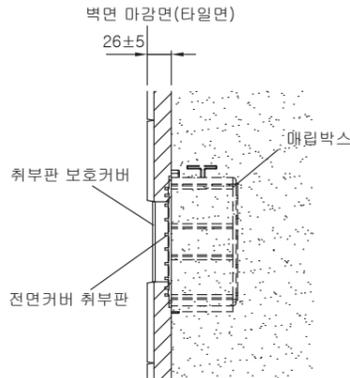


6. 본체(전면커버) 설치

1) 연결호스 연결


온냉수 연결호스 및 샤워축 연결호스를 그림과 같이 본체(전면커버)에 끼운 후 고정핀으로 완전히 고정시켜 주십시오.

* 호스의 위치가 바뀌거나 꺾이지 않도록 주의하여 주십시오.


■ RBS530

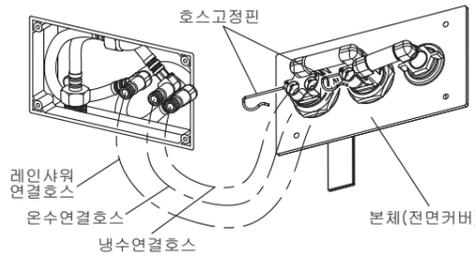

■ RBS540

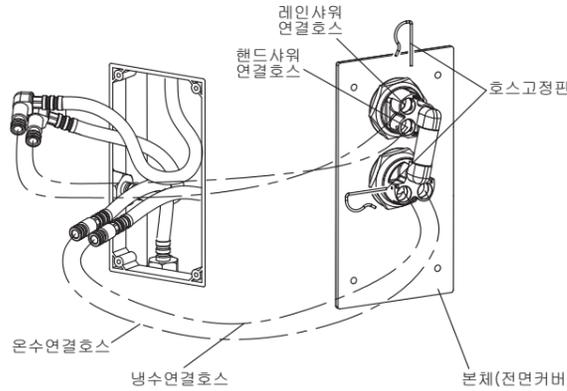


■ RBS560

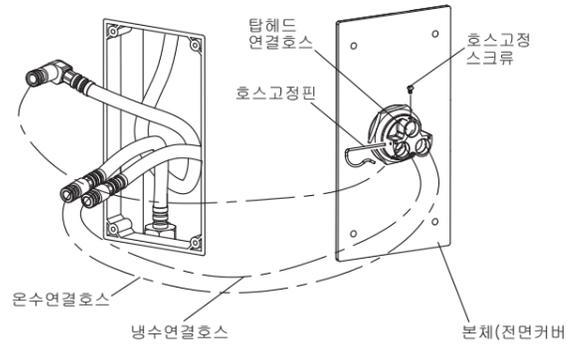

2) 본체(전면커버) 고정


그림과 같이 본체(전면커버)를 벽면에 밀착시킨 상태에서 고정스크류로 완전히 조인 후, 캡으로 씌워 주십시오.

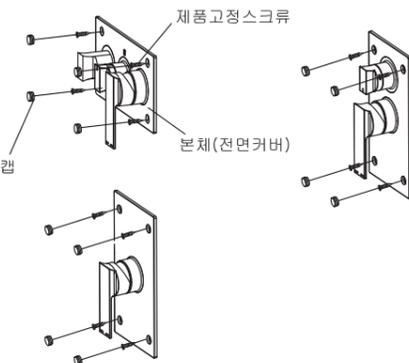

* 본체(전면커버)를 벽면에 씌울 때 연결호스가 꺾이지 않도록 주의하여 주십시오. 전면커버를 설치 한 후 커버와 벽사이를 실리콘등으로 방수하여 주십시오.


7. 레인샤워헤드의 설치 (RBS530/540의 경우)

레인헤드를 그림과 같이 설치하여 주십시오.

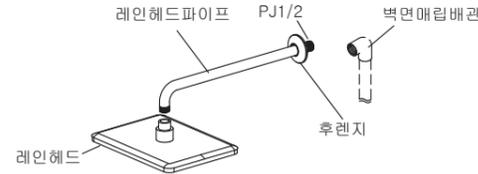

8. 핸드헤드의 설치 (RBS540의 경우)

핸드헤드 연결용통을 그림과 같이 설치한 후 핸드헤드를 연결하여 주십시오.

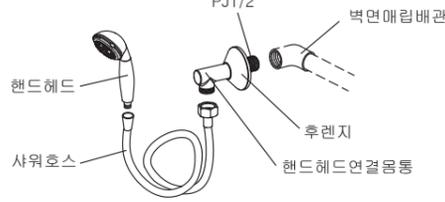

9. 탑헤드의 설치 (RBS560의 경우)


탑헤드를 그림과 같이 설치하여 주십시오.



사용 방법


1. 개폐(토수/지수) 및 온도조절방법

그림과 같이 레버핸들을 상하로 작동시키면 개폐(토수/지수)가 되고 좌우로 돌리면 토수온도가 조절됩니다.

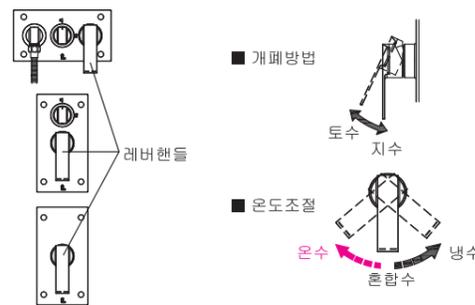

2. 핸드샤워/레인샤워 유로전환 방법(RBS530/540의 경우)

그림과 같이 전환핸들 1 표시부위가 1 표시에 위치하면 핸드샤워로 토수되고 전환핸들 2 표시부위가 2 표시에 위치하면 레인샤워로 토수됩니다.

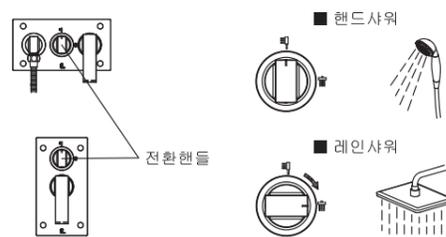

* 레인샤워로 샤워를 한 후에는 전환핸들을 돌려서 핸드샤워측으로 향하도록 전환시켜 두십시오. 다음 사용 시 레인샤워로 토수되어 옷을 적실 수 있습니다.

애프터 서비스

■ 고장이나 생략될 때에는 수리를 의뢰하기 전에 먼저 아래 사항을 확인한 후 그레도 이상이 있으면 당사 고객센터(1566-7070)로 연락하여 주십시오. 연락하실 때에는 다음사항도 함께 알려주십시오.
- 주소, 성명, 전화번호, 제품모델명, 구입일자, 고장현상, 방문희망일

현상	확인할내용	조치방법
토수되지 않거나 유량이 적다. 냉수 또는 온수가 나오지 않는다.	온냉수축 급수연결호스가 꺾여있지 않습니까?	꺾여있는 급수연결호스를 바로한다.
온수를 틀면 냉수가 나오고 냉수를 틀면 온수가 나온다.	온냉수축 급수연결호스가 서로 바뀌거나 급수배관이 서로 바뀌지 않았습니까?	온냉수축 급수연결호스 연결상태 및 급수배관을 확인한다.
레인샤워와 핸드샤워로 동시에 토수된다.	사용하고자 하는 방향으로 전환핸들을 완전히 돌렸습니까?	사용하고자 하는 방향으로 전환핸들을 완전히 돌린다.

* 지수를 시켰을때 레인샤워 헤드측으로는 곧바로 지수 되지 않고 잠시동안 토수되는 것은 샤워헤드 내부에 고여있는 물이 나오는 현상이므로 고장이 아닙니다.

⚠️ 주의: 당사 애프터 서비스 기사가 아닌 분은 분해를 하지 마십시오. 제품이 훼손되어 화상을 입을수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다.

제품보증서

• 당사는 공정거래위원회 고시 품목별 소비자분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
제품의 고장발생 시 당사 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

제품명	매립형 싱글레버 샤워수전	모델명	RBS530/540/560
구입일	년 월 일	보증기간	1년
구입점		연락처	

무상서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장일 경우에 무상서비스를 받을 수 있습니다.
☞ 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 하자만 해당함.(사용미숙, 사용상부주의 등은 제외)
* 일반 제품을 영업(공중)용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내용	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 수리를 요청할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
구입 후 1개월 이내에 수리를 요청할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
성능/기능상의 하자	무상수리	유상수리
동일 하자로 3회째 고장 발생시		유상수리
여러부위 고장으로 5회째 고장 발생시		유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급	정액 감가상각 후 교환
수리용 부품이 없어 수리 불가능시(부품보유기간 이내)		정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환급

유상서비스

1. 보증기간이 경과한 경우
2. 보증기간 이내이나 유상인 경우
① 고장이 아닌 경우
정검(수리)을 요청하였으나 고장이 아닌 경우 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

• 제품의 가능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 1회 무상
• 제품의 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시 2회부터 유상
• 초기 설치시 설치점(자가설치포함)에서 제품을 부실하게 설치하여 재설치 필요시 설치 및 점검비 유상
• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치요청시
• 고객 요청에 의한 점검시

② 소비자 과실로 인한 고장인 경우
• 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생시
• 당사 및 지정 서비스점의 기술사원이 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
• 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
• 당사에서 지정한 소모품 및 옵션품을 사용하지 않아 고장 발생시
• 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상수질로 인한 고장 및 손상
③ 그밖의 경우
• 화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰 등 천재지변 및 자연재해로 인한 고장 발생시
• 소모성 부품의 수명이 다한 경우(고무패킹, 필터류)

로얄&컴퍼니주
고객상담실: 1566-7070

이 보증서는 대한민국내에서만 유효하며 재발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.

MEMO