

화장실 내 급수밸브 확인

화장실 내 급수 밸브를 확인하십시오.
부속품이외의 부품을 별도 구매해야 하는 경우가 있습니다. 필요시 구매처와 상담하십시오.

부속품인 분기형 T-밸브만 필요한 경우






별도 부품이 필요한 경우

특수용 급수밸브, 후레쉬밸브 변기 (직수형 변기)의 배관은 전문적인 공사가 필요합니다.

· 전문시공업체 또는
구매처와 상담하십시오.

설치순서

- 1 급수밸브를 오른쪽 방향으로 돌려 잠그고 급수밸브에 연결된 변기호스를 분리하십시오.
- 2 변기호스를 분리한 곳에 분기형 T-밸브를 설치하십시오.
- 3 변기호스를 분기형 T-밸브에 연결하십시오.
- 4 기존의 변기 시트를 분리하십시오.

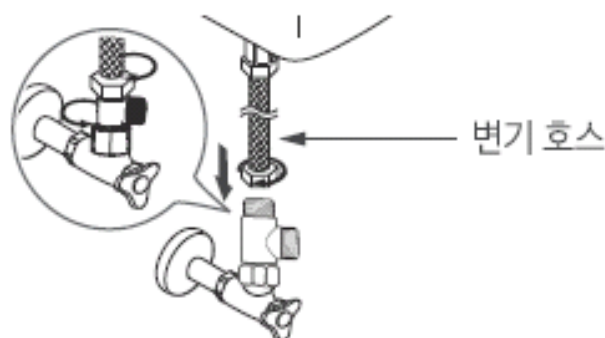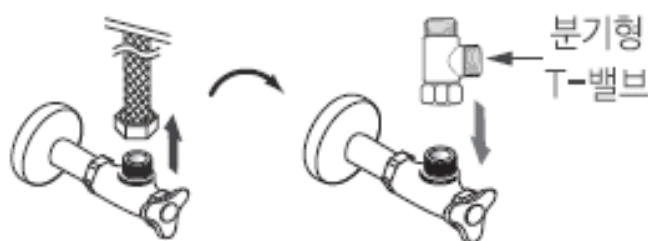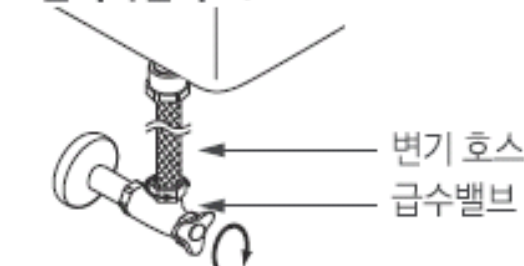


변기호스가 필요한 경우 구매처 또는
고객센터에 문의하십시오.

5 변기에 비데 본체를 설치합니다.

상부체결 본체고정판 설치방법

- 그림과 같이 본체고정판을 양변기 위에 올려놓고, 본체고정판에 고정볼트를 결합하여 양변기에 고정 시킵니다. 이때 본체고정판이 흔들리지 않도록 공구 등을 이용하여 견고하게 고정하십시오.
- 본체고정판의 고정위치에 따라, 제품이 설치되는 위치가 결정됩니다. 제품과 양변기의 크기를 고려하여 본체 고정판을 적당한 위치로 고정하여 주십시오. 본체 고정판의 위치가 적당하지 않으면 시트가 변기보다 앞으로 튀어 나오거나 뒤로 들어가게 됩니다.

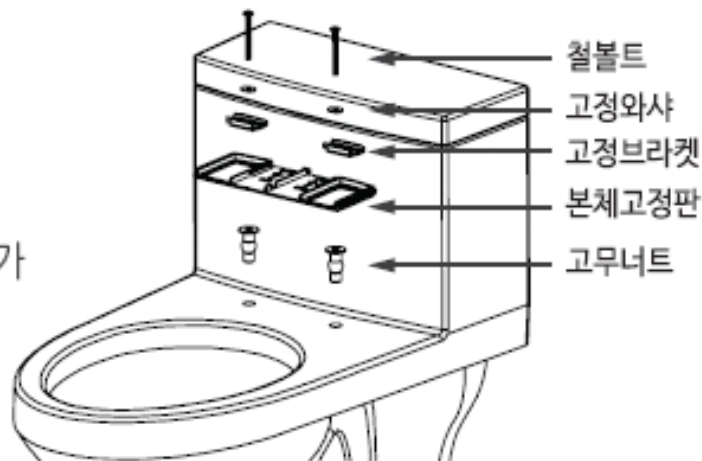

* 주의 : 본체고정판이 도기와 평행(휘어지지 않도록)이 되게 고정하여 주십시오.



· 변기에 비데를 고정할 때에는 반드시 변기의 중심과 맞도록 설치하십시오.




양변기에 설치된 본체고정판에 고정판의 중심부와 제품의 중앙부를 일치한 후, 본체 하부에 형성된 고정판 삽입홈에 본체고정판이 결합되도록 제품을 밀어 넣습니다. 본체 하부에 형성된 고정판 삽입홈에 본체고정판이 결합되면 본체를 “딸깍” 소리가 날때까지 깊숙히 제품을 밀어 넣습니다.


6 변기에서 비데를 분리하는 경우

원터치 착탈 버튼

원터치 착탈 버튼(비데착탈버튼)을 누르면서 비데 본체를 당기면 변기(비데 고정판)에서 비데를 쉽게 분리할 수 있습니다.
비데 설치, 철거, 청소시 편리합니다.

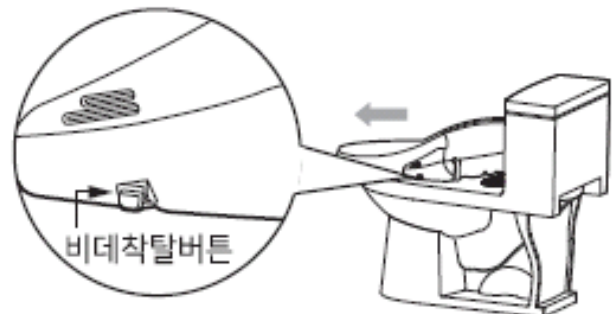


**7 분기형 T-밸브,
비데 급수호스를 연결하십시오.**

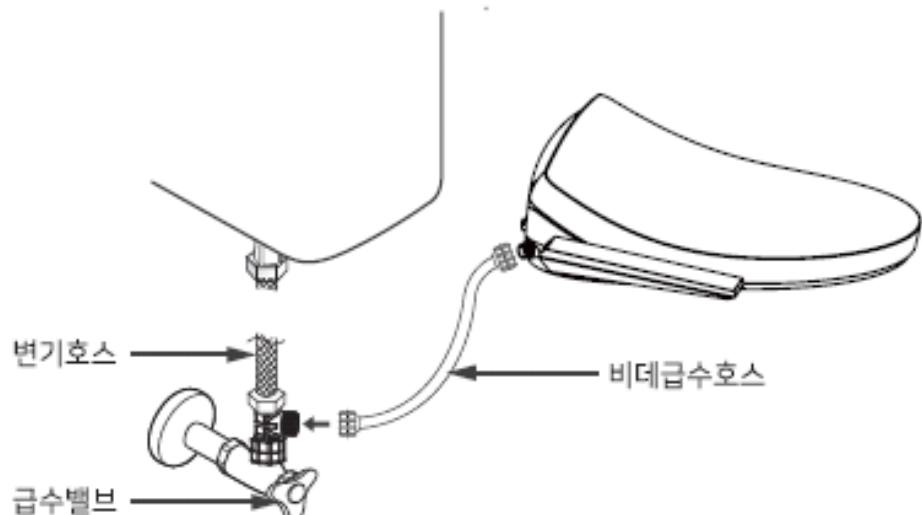

8 비데 노즐의 포장 스티커를 제거하여 주십시오.

- 충격으로 인한 노즐 파손을 예방하기 위해 출고 시 노즐 포장 스티커가 부착되며 비데 설치 시 정상 작동을 위해서는 반드시 스티커를 제거하십시오.

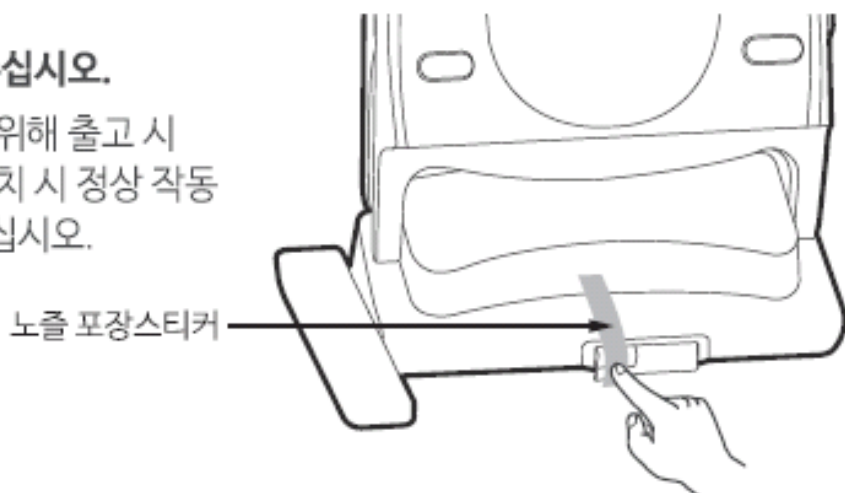

9 급수밸브를 열어 비데 본체로 입수 되도록 하십시오.

- 콘센트에 전원플러그를 연결하십시오.
- 제품내부에 물이 채워지면 “삐삐” 소리가 없어지고 동작준비가 완료 됩니다.
- 그림과 같이 피부감지센서스티커 위에 손을 올려 피부감지센서가 작동하도록 하십시오.
- (세정)버튼을 눌러 정상 작동하는지 확인하십시오.
이때 노즐에서 물이 분사되므로 주의하십시오.
(노즐이 앞으로 나올 때 손 등으로 물 분사를 막으십시오.)
- 정상 작동을 확인 한 후 (정지)버튼을 눌러 동작을 멈춥니다.



급수밸브를 열었을 때 분기형 T-밸브,
급수호스 등에 누수를 확인하십시오.
누수가 확인되면 급수밸브를 잠그고
누수 부위를 재설치 하십시오.