

ROYAL.T

로알티 TS 사위수전 사용설명서



본사발공장 인천광역시 부평구 청라2동 414-3 (부평 국가산업단지내)

TEL : (032)518-4646 FAX : (032)523-4625, 518-4647

제 2 공 장 인천광역시 남구 주안5동 1385-10(주안 국가산업단지내)

TEL : (032)868-6598-9 FAX : (032)872-1474

서울사무소 서울특별시 강남구 노원동36-8 로알TOTO빌딩

TEL : (02)3218-6413 FAX : (02)547-3042

- 마케팅팀 (02)3218-6452-4
- 유통영업팀 (02)3218-6415-7
- 시스팀영업팀 (02)3218-6426-8
- 특 판 팀 (02)3218-6442-9
- 해외영업팀 (02)3218-6432-3
- 고객상담실 1566-7070

영남지사/부산영업소 부산광역시 강서구 대저1동 1749-16번지

TEL : (051)941-9605 FAX : (051)941-9606

대구영업소 대구광역시 동구 동호동 29-2번지

TEL : (053)965-7978 FAX : (053)965-7978

대전영업소 대전광역시 중구 오류동 154-4 센트리아 오피스텔1717호

TEL : (042)533-2795 FAX : (042)533-2796

광주사무소 광주광역시 북구 신안동 498-10번지

TEL : (062)526-2792 FAX : (062)526-2791

■사용시 문의사항이나 수리를 요청할 때에는
당사 고객상담실로 연락하여 주시기 바랍니다.
고객상담실 ☎1566-7070



RBT 200A, 200AE2(노출형, 매립형)

■당사제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품의 올바른 사용과 안전을 위하여
이 설명서를 잘 읽고 바르게 사용해 주십시오.

■본 설명서에는 제품보증서가 첨부되어 있습니다.
제품 구입시 반드시 보증서에 기재사항을
기재받으신 후 소중히 보관 하십시오.

차 례

1. 안전상의 주의	1 ~ 3
2. 각 부분의 명칭	3
3. 사용 방법	4 ~ 5
4. 사용상의 주의	5 ~ 6
5. 청소	6 ~ 7
6. 고장미나 정각률때	8
7. 애프터서비스에 대하여	8
■ 보증서	10

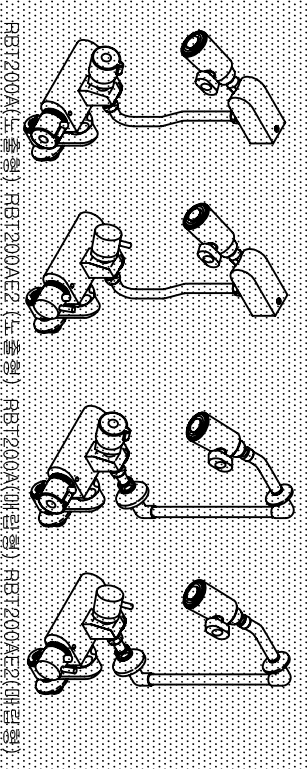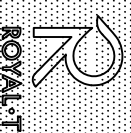


MEMO

주의

<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운 물을 사용한 후에는 반드시 온도조절 핸들을 "40"이하로 되게 조정하여 두세요. 다음 사용시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다. 	!	
<ul style="list-style-type: none"> ● 온도조절 핸들의 온도위치를 확인한 후 사용하여 주세요. 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다. 	!	
<ul style="list-style-type: none"> ● 온도조절 핸들을 급하게 돌리면 온도가 급상승 할 수 있으므로 온도조절 핸들은 천천히 돌려 주세요. 화상을 입을 수 있습니다. 	!	
<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운 물을 사용한 후에는 제품내에 뜨거운 물이 남아있지 않도록 잠시동안 차가운 물을 흘려주세요. 다음 사용시 제품내에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다. 	!	
<ul style="list-style-type: none"> ● 분해는 청소 및 점검에서 허용한 항목이외는 하지 마세요. 제품이 훼손되어 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다. 	⊘	

■ 스트레이너의 청소


<div data-bbox="1300 123 1356 190" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1252 100 1300 212" data-label="Text">주 의</div>	<p>스트레이너의 청소를 위하여 제품을 분해할 때에는 반드시 온, 냉수측 편심유니온의 지수전 또는 메인밸브를 잠그고 하세요. 온, 냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입을 수 있으며 가재도구 등을 적셔 재산손해가 발생할 수 있습니다.</p>
---	---

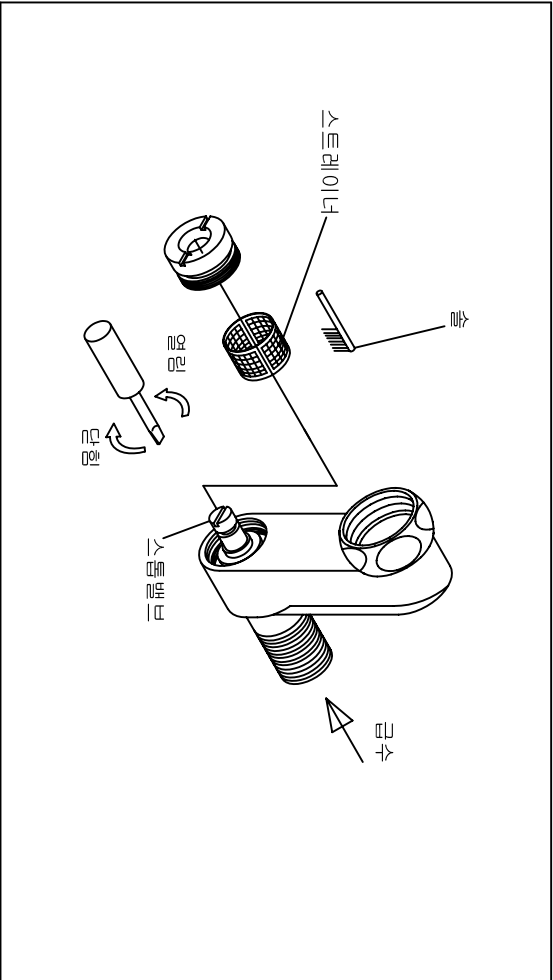

<div data-bbox="470 123 526 190" data-label="Image"></div> <div data-bbox="422 100 470 212" data-label="Text">주 의</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 제품의 본체 내부는 분해하지 않아 주세요. 화상, 상처등을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산 손해가 발생할 수 있습니다. 	<div data-bbox="438 896 518 974" data-label="Image"></div>
---	---	--


3. 사용 방법

1) 온도 조절

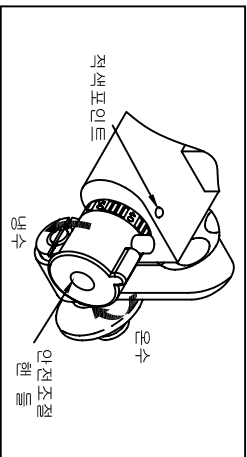

온도조절 핸들을 돌려 사용하기에 알맞은 온도가 되도록 핸들의 논금을 적색포인트에 맞추어 사용하십시오.
핸들의 숫자는 온도를 표시합니다.


2) 안전보턴

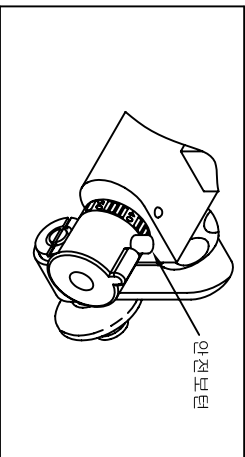

안전상 40°C부근에서 고온으로 넘어가지 않게 잠금장치가 되어있으니 고온을 토수시킬 때에는 안전보턴을 눌러 사용하십시오.
또한 고온의 물을 사용한 후에는 반드시 온도조절 핸들의 논금이 "40"이하로 되게 조정하여 두세요.


3) 토수 및 지수

■ 토수방법

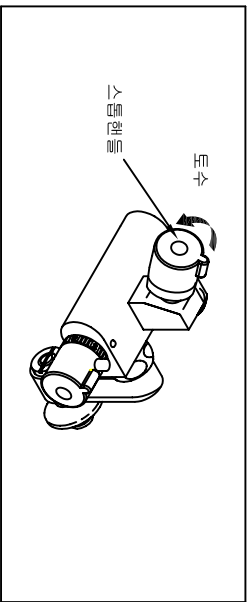


스톱핸들을 좌측으로 돌리면 토수가 됩니다.

■ 지수방법

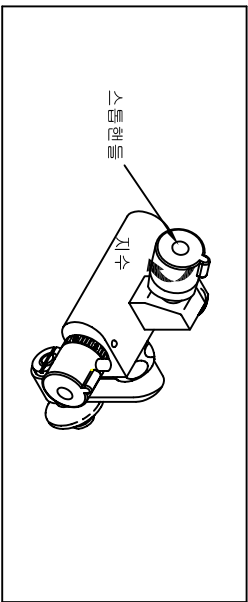


스톱핸들을 우측으로 돌리면 지수가 됩니다.

4) 사워헤드의 수세 조절

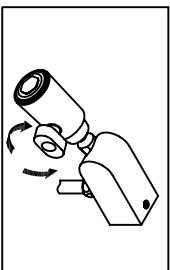

그림과 같이 사워헤드의 조절핸들을 왼쪽으로 돌리면 수세가 약하게 토수되고 오른쪽으로 돌리면 수세가 강하게 토수됩니다.

5) 유량 조절 방법

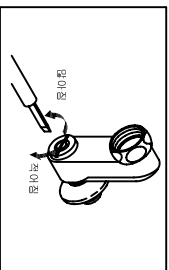

편심유니온의 체크꼭지대를 우측으로 돌리면 유량이 적어지고, 좌측으로 돌리면 유량이 많아집니다.

4. 사용상의 주의사항

<ul style="list-style-type: none"> ● 사워를 하기 전에 반드시 손으로 적당한 온도인가를 확인한 후 사용하세요. 뜨거운 물이 나오면 화상을 입을 수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 온수측 편심유니온은 매우 뜨거우므로 피부가 직접 닿지 않도록 하세요. 화상을 입을 수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운 물을 사용한 후에는 반드시 온도조절 핸들을 "40" 이하로 되게 조정하여 두세요. 다음 사용시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 온도조절 핸들을 급하게 돌리면 온도가 급상승할 수 있으므로 온도조절 핸들은 천천히 돌려 주세요. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운 물을 사용한 후에는 제품내에 뜨거운 물이 남아있지 않도록 잠시동안 차거운 물을 흘려주세요. 다음 사용시 제품내에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다. 	

<ul style="list-style-type: none"> ● 분해는 청소 및 점검에서 허용한 항목 이외는 하지 마세요. 제품이 훼손되어 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 스트레이너의 청소 또는 점검을 위하여 제품을 분해할 때에는 반드시 온, 냉수측 편심유니온의 지수전 또는 메인밸브를 잠그고 하세요. 온, 냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입을 수 있으며 가재도구 등을 적셔 재산손해가 발생할 수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 제품에 무리한 힘이 가해지지 않도록 올라서거나 기대지 마세요. 제품 파손시 화상 또는 상처를 입을 수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 온도핸들의 온도위치를 확인한 후 사용하여 주세요. 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다. 	

5. 청소

■ 외관 청소

	주 의
<ul style="list-style-type: none"> ● 제품의 표면이나 수지부를 손상시키는 아래의 것은 절대로 사용하지 마세요. 크렌차, 표면이 거칠은 합성세제, 산성세제, 염(소금)표백제, 신나, 벤젠, 타일세척제나 연마분, 나이론천 등 	


- 부드러운 천으로 표면을 자주 닦아주고 때때로 재봉틀 기름이나 카왁스를 전에 묻혀서 문질러 주십시오.
- 타일을 산성세제로 닦았을 때는 타일과 금구를 즉시 깨끗한 물로 닦아 주십시오.
- 제품의 오염이 심할 때에는 부드러운 천에 중성세제를 적당히 묻혀 세척후 즉시 물로 닦아 주십시오.



주의

<ul style="list-style-type: none"> ● 스트레이너의 청소 또는 점검을 위하여 제품을 분해할 때에는 반드시 온·냉수측 편심유니온의 지수전 또는 메인밸브를 잠그고 하세요. 온·냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입을 수 있으며 가재도구 등을 적서 재산손해가 발생할 수 있습니다. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 제품에 무리한 힘이 가해지지 않도록 하세요. 제품 파손시 화상 또는 상처를 입을 수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 샤워기에는 온수온도가 60℃이상이 되지 않도록 하여주십시오. 샤워헤드의 온상과 화상 및 상처를 입을 우려가 있습니다. 안전을 위하여 45℃이하로 사용하여 주십시오. 		

2. 각 부분의 명칭

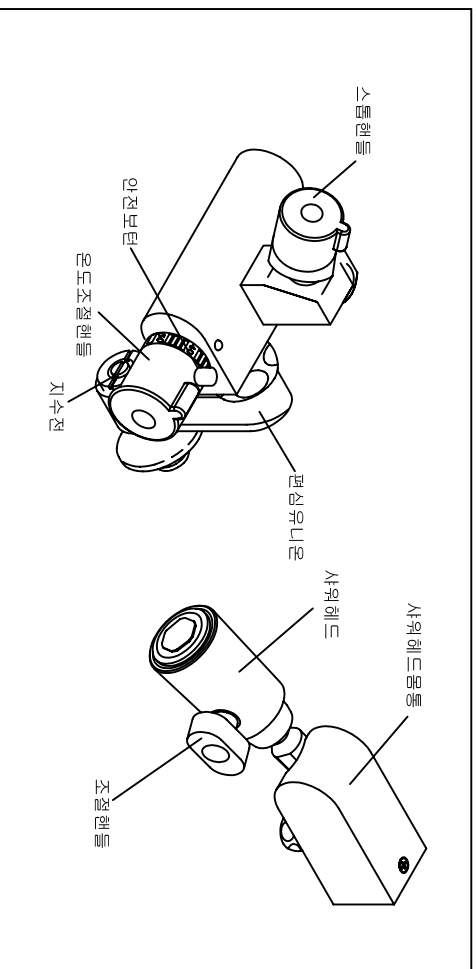

6. 고장이라고 생각될 때

- 수리를 의뢰하기 전에 아래표와 같이 점검하여 주세요.

현상	점검 항목	조치	참고 페이지
■ 토수량이 적다	지수전은 완전히 열려 있습니까	지수전으로 유량을 조절한다.	P. 5 유량조절 방법항
	스트레이너, 토수구캡의 마힘은 없습니까	스트레이너, 토수구를 청소한다.	P. 7 스트레이너, 토수구 청소항
■ 뜨거운 물만 나온다	냉수측의 지수전은 충분히 열려 있는가	지수전으로 유량을 조절한다.	P. 5 유량조절 방법항
■ 차가운 물만 나온다	온수측의 지수전은 충분히 열려 있는가	지수전으로 유량을 조절한다.	P. 5 유량조절 방법항
■ 온도 조절이 잘 되지 않는다	온·냉수측의 지수전은 충분히 열려 있는가	지수전으로 유량을 조절한다.	P. 5 유량조절 방법항
	스트레이너, 토수구캡의 마힘은 없습니까	스트레이너, 토수구를 청소한다.	P. 7 스트레이너, 토수구 청소항
■ 지수가 읽힌다	핸들을 지수 위치까지 돌렸습니까	핸들을 지수 위치까지 돌린다	P. 4 지수 방법항

7. 애프터서비스에 대하여

- 수리를 의뢰하기 전에 위의 표와같이 확인한 후에도 이상이 있을 경우에는 온·냉수측 편심유니온의 지수전을 잠근 후 당사 고객센터로 연락하여 주십시오.


- 연락하실 때에는 다음사항도 함께 알려주세요.

- 주소,성명,전화번호
- 제품모델명,구입일자
- 고장현상,방문희망일





1. 안전상의 주의(안전을 위하여 반드시 지켜 주세요)






사용하기 전에 이 안전상주의를 잘 읽고 바르게 사용해 주세요.

- 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼수있는 장소에 필히 보관해 주세요.
- 이 설명서에는 기구를 안전하고 바르게 사용하고, 당신과 그 밖의 다른사람들의 위해나 재산의 손해를 미연에 방지하기 위해 여러 가지 표시를 하고 있습니다. 그 표시와 의미는 다음과 같이 되어 있습니다.

 주 의	이 표시란의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 상해 또는 물적손해가 발생할 가능성이 있는것을 표시합니다.
---	--

■ 준수해야 할 내용의 종류를 다음과 같은 그림의 표시로 설명하고 있습니다.

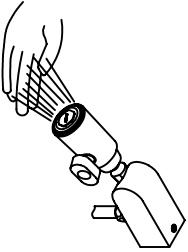	하면 안되는 금지의 표시입니다.
	분해하지 마세요.
	지시한 장소에 피부가 닿지 않도록 해 주십시오.
	필히 실시해야 하는 강제내용입니다.

 주 의		
■ 타사제품(부품)과 혼용 또는 개조하여 사용하지 마세요. 온도가 맞지 않아 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산 손해가 발생할 수 있습니다.		
● 샤워를 하기 전에 반드시 손으로 적당한 온도인가를 확인한 후 사용하세요. 뜨거울물이 나오면 화상을 입을 수 있습니다.		
● 온수측 편심유니온은 매우 뜨거우므로 피부가 직접 닿지 않도록 하세요. 화상을 입을 수 있습니다.		

제 품 보 증 서

○당사에서는 기·획·제·정·부 고시 품·목·별 소비자분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
○제품의 고장발생시 당사 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

제품명	수 전 금 구	모델 명
제품명	년 월 일	보증기간 1년
제품명		연 락 처

무상서비스

구입 후 1년 (제품보증기간)이내에 제품이 고장날 경우에 무상서비스를 받을 수 있습니다.

※ 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 하자만 해당됨. (설치미숙, 사용미숙, 사용상부주의등은 제외)
*일반 제품을 영업용도(공중용)로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 별도로 약속 적용됩니다.

유상서비스

1. 보증기간이 경과한 경우
2. 보증기간 이내이나 유상인 경우

① 고장이 아닌 경우

보증기간 이내라 하더라도 점검(수리)을 요청하였으나 고장이 아닌 경우 비용이 청구되므로 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

○제품의 기능 사용설명서 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시	1회 무상
○제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	2회부터 유상
○초기 설치시 설치물(자기설치포함)에서 제품을 부실하게 설치하여 재설치 필요시	설치 및
○제품의 이동, 이사등으로 인한 설치요청시	점검비 유상
○고객 요청에 의한 점검시	

② 소비자 과실로 인한 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 당사 및 지정 서비스점의 기술사원이 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
- 당사에서 지정한 소모품 및 옵션품을 사용하지 않아 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰등 천재지변 및 자연재해로 인한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

로알TOTO(주)

고객상담실 : 1566-7070

이 보증서는 대한민국내에서만 유효하며 제발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.